

# MEALUXIT


## FENSTEREINSÄTZE, KIPP-, DREH-KIPP- UND STAHLKELLERFENSTER

### MONTAGEANLEITUNG

#### ALLGEMEINE HINWEISE

- ✓ Das Produkt darf nur von Fachkräften, nach den üblichen Handwerksregeln und Richtlinien, verarbeitet werden.
- ✓ Die Lieferung ist vor der Montage auf Transportschäden zu prüfen.

#### LIEFERUMFANG

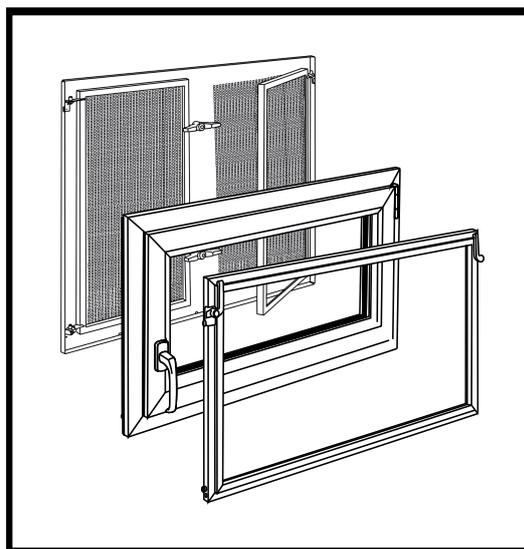

#### EMPFEHLUNGEN

- ✓ Zur Kipp- und Dreh-Kipp-Ausführung empfehlen wir die jeweils passenden MEA Lochgitter, welches als Kleintierschutz dient.


#### MONTAGEZEIT

- ✓ Je nach Fenstereinsatz zwischen 2-5 Minuten


#### MONTAGEWERKZEUG (beim Stahlkellerfenster)

- ✓ Hammer
- ✓ Schraubenzieher


MONTAGEANLEITUNG MEALUXIT (KIPP-, DREH-KIPP- UND STAHLKELLERFENSTER)

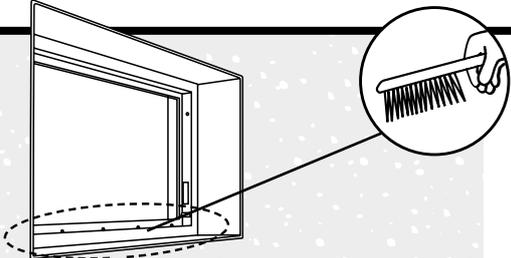1.  1. Vor Montage Zarge säubern, Entwässerungsöffnungen prüfen.  
> **Hinweis:** Fenstereinbau je nach Fenstertyp:

Fensterflügelersatz Kipp

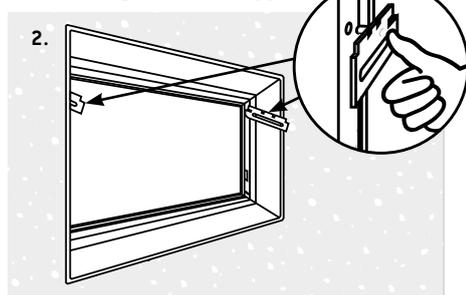

2. Kippscheren links und rechts in Öffnung an der Zarge drücken.

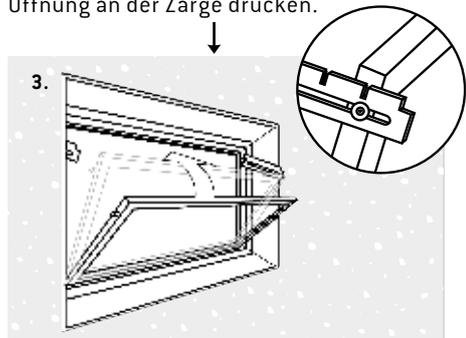

3. Fensterflügel unten in Fixierschiene an Zarge einsetzen, Fensterflügel in Kippscheren einhängen.


Fenstereinsatz Dreh-Kipp Komfort



2. Fenstereinsatz unten in Fixierschiene einsetzen und nach unten drücken.



3. Fenstereinsatz an Oberseite mit Schwung fest in die Zarge einrasten lassen.

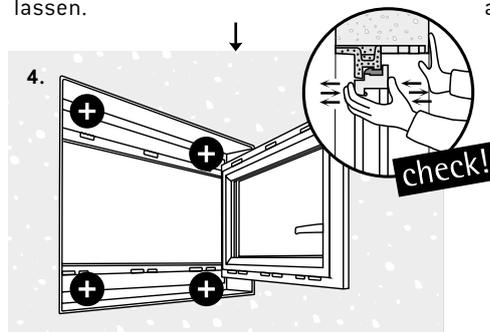


4. Fensterflügel öffnen und Einrastung der Click-Verbindung prüfen (> **Hinweis:** 2x unten, 2x oben, Höhe 80 cm und 100 cm zusätzlich links und rechts) um vollständige Fixierung der Fenster sicherzustellen.

Stahlfenstereinsatz



2. Stahlfenstereinsatz unten in Fixierschiene einsetzen.

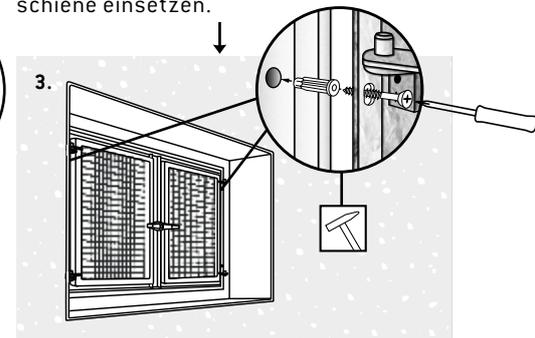

3. Fensterrahmen links und rechts mittels Dübelhülse und Schraube in Öffnung an der Zarge fixieren.