




Funkempfänger
zur Steuerungen von Heizkörpern

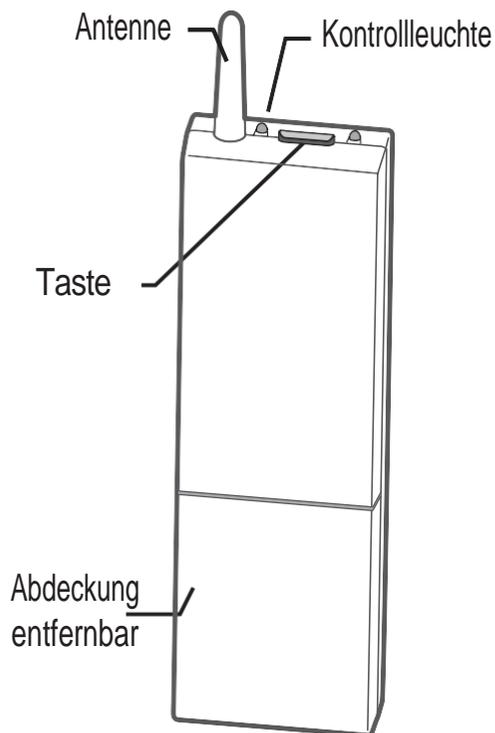



BEDIENUNGSANLEITUNG



Montage

Entfernen der Abdeckung

Um die Klemmraumabdeckung zu entfernen, drücken Sie die Rastnase vorsichtig nach hinten und heben die Abdeckung an.

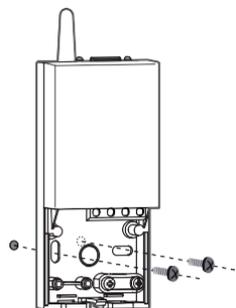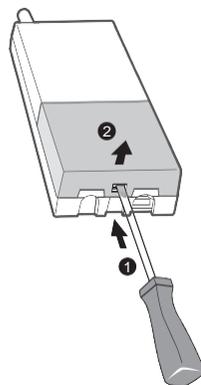


Befestigung mit Dübel

Mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln auf der Wand befestigen.

Befestigung mit doppelseitigem Klebeband


Mit dem mitgelieferten Klebepads den Empfänger an einer ebenen Fläche aufkleben, bitte die Klebeflächen vorher reinigen

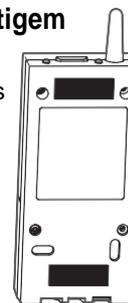

Anschluss


Kabeleinführung entweder von unten, durch die Kabeldurchführung mit Zugentlastung oder durch die Rückwand durch ausbrechen der Vorstanzung ①

Elektrischer Anschluss siehe nebenstehende Abbildungen. Nach Beendigung der Installation, Schließen Sie vor dem Einschalten der Spannung die Gehäuseabdeckung.

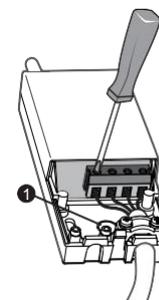


Anschluss

Schraubklemme potentialfreier Ausgang

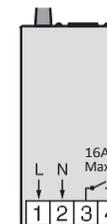

Empfänger vorverkabelt

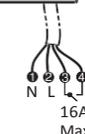

Schraubklemme 3-Adrig



Einlernen des Empfängers

Einlernen eines Raumthermostaten

Drücken Sie **am Empfänger** länger als 3 Sekunden die Taste bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Anschließend bringen Sie **den Sender** in Konfigurationsmodus (siehe Bedienungsanleitung Sender).

Wenn die Kontrollleuchte am Empfänger nicht mehr blinkt, sind die beiden Produkte zugeordnet.

Einlernen eines Domotiksendes

Drücken Sie **am Empfänger** länger als 3 Sekunden die Taste bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt

2 Betriebsarten sind möglich;
Langsames Blinken: Ein/Aus Schalter
Schnelles Blinken: Impulsgeber.
Zum Umschalten der Modi, Taste kurz drücken.

Bringen Sie **den Sender** in den Konfigurationsmodus (Siehe Bedienungsanleitung Sender).

Überprüfen Sie, dass die Kontrollleuchte am Empfänger nicht mehr blinkt.

Anwendungsbeispiel:

Bei Verwendung eines Raumthermostaten und eines Öffnungsmelders wird durch den Öffnungsmelder der Thermostat auf Frostschutz geschaltet solange das Fenster geöffnet ist.

Die Funktionsweise des Relais kann umgeschaltet werden (Öffner/Schließer). Drücken Sie hierzu die Taste des Empfängers ca. 10 s bis das Relais schaltet und die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.

Zuordnungen Löschen

Zum Löschen aller zugeordneten Produkte Drücken Sie die Taste des Empfängers ca. 30 sek. bis die Kontrollleuchte kurz aufblinkt. Alle Sender sind nun gelöscht.

Technische Angaben

- Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz +/-10%,
- Schutzklasse II,
- Verbrauch : 0,5 VA,
- Schaltleistung max.: 16 A 230 Veff Cos φ =1 oder 300 W max. bei Beleuchtungssteuerung
- Funkfrequenz 868 MHz (Norm EN 300220),
- Funkreichweite ca. 200 bis 300 m im Freifeld, im Gebäude ca. 20-30m, allerdings ist die Reichweite von den bautechnischen Gegebenheiten und den elektromagnetischen Störfeldern abhängig.
- Maximale anzahl Empfänger: 8 Stk.
- Wirkungsweise: type 1.C (Microabschaltung),
- Betriebstemperatur: -5°C à +50°C,
- Lagertemperatur: -10 à +70°C,
- Abmessungen: 120 x 54 x 25 mm,
- Schutzart : IP 44 - IK 04,
- Zur Installation in normal verschmutzter Umgebung.