




Terrasoft® Beeteinfassung

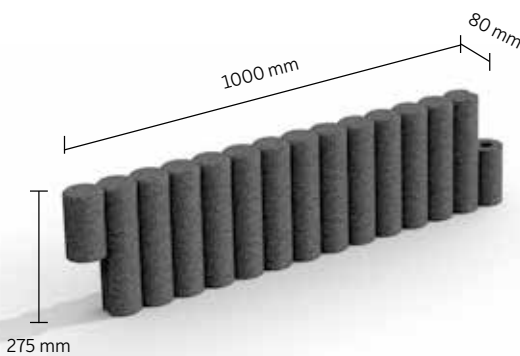

Mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Rasenflächen, Beeten und Spielarealen! Mit der Terrasoft Beeteinfassung kreieren Sie im Handumdrehen eine formschöne Abgrenzung zwischen Rasenflächen und dem Beet. Die Einfassung kann als etwas höher gesetztes Kettenelement oder bodengleich zum Überfahren mit dem Rasenmäher eingebaut werden. Das Element ist aufgrund des Eigengewichts so stabil, dass es als Sandkasten oder als abgegrenztes Beet genutzt werden kann. Terrasoft Beeteinfassungen bestehen aus sortenreinem Gummigranulat und sind mit Polyurethan gebunden und ummantelt. Das Material ist sehr robust und hat eine angenehm weiche und warme Oberfläche – unabhängig von den Jahreszeiten.

VORTEILE

- sehr formstabil
- hoher Gestaltungsspielraum
- auch Radien möglich
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- schneller Einbau auf festen und losen Untergründen
- Montagerohr zusätzlich benötigt (1 Rohr pro Element)


ANWENDUNG

Terrasoft Beeteinfassungen eignen sich im Außenbereich als Sandkasteneinfassung oder Begrenzungen von Beeten und Rasenflächen. Zahlreiche Aufbauvarianten ermöglichen höchstmöglichen Gestaltungsspielraum.

Aufbaubeispiele




1x1 Meter
Bedarf: 4 Beeteinfassungen
4 Montagerohre



ca. 2 x 2 m, Sechseck
Bedarf: 6 Beeteinfassungen
6 Montagerohre



ca. 3 x 3 m, Achteck
Bedarf: 8 Beeteinfassungen
8 Montagerohre

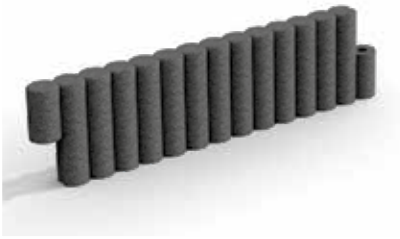

1. Aufstellen auf den Boden



2. Montagerohr einschlagen



3. Zweite Beeteinfassung aufstecken

EINBAUHINWEISE


Montage auf losem Untergrund:

1. Das erste Element der Beeteinfassung auf dem Boden aufstellen. Bodenaushub für kleine Fundamente (H = 300 mm) vornehmen
2. Montagerohr durch die Aussparung im hinteren Teil der Beeteinfassung schlagen, so dass ca. 60 mm oben überstehen. Um das Montagerohr auf der Unterseite Beton in der Güte C25 angießen.
3. Zweite Beeteinfassung auf das Montagerohr des ersten Elements aufstecken. Die ausgeformte Hohlkehle gibt zusätzliche Stabilität. Eine punktuelle Verklebung der beiden Gummielemente um das Montagerohr wird empfohlen.
4. Die Elemente in dieser Systematik aufbauen. Das letzte Element schließt mit einem Montagerohr ab. Dieses wird bis zur Oberkante des Gummigranulats (135 mm) durch die Beeteinfassung gesteckt oder ggf. im unteren Bereich gekürzt.

Hinweis: Optional kann bei geschlossenen Strukturen auch eine Installation auf festen Untergründen vorgenommen werden. Hierzu empfiehlt es sich, die Montagerohre entsprechend zu kürzen.

Punktuelle Verklebung:

Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher Bodenplatte der Kartusche entfernen und Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole einsetzen. Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Beeteinfassungen mittels Klebepunkten rund um das Verbindungsrohr. Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5°C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10°C gelagert werden.

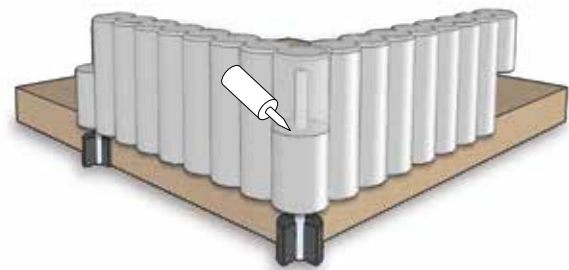

Terrasoft Beeteinfassung anthrazit

Farben



-13x anthrazit


Spezifikationen



Zubehör



4525001x1 Kleber

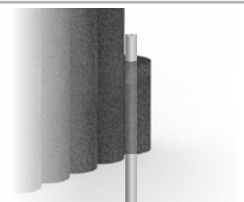

Montagerohr, Art.-Nr. 251110991
Ø 33,7 mm, Länge: 500 mm