



1

Verschrauben Sie die zweite Laufschiene mit dem Trägerprofil.
Als Muster ist die erste Laufschiene schon verschraubt.

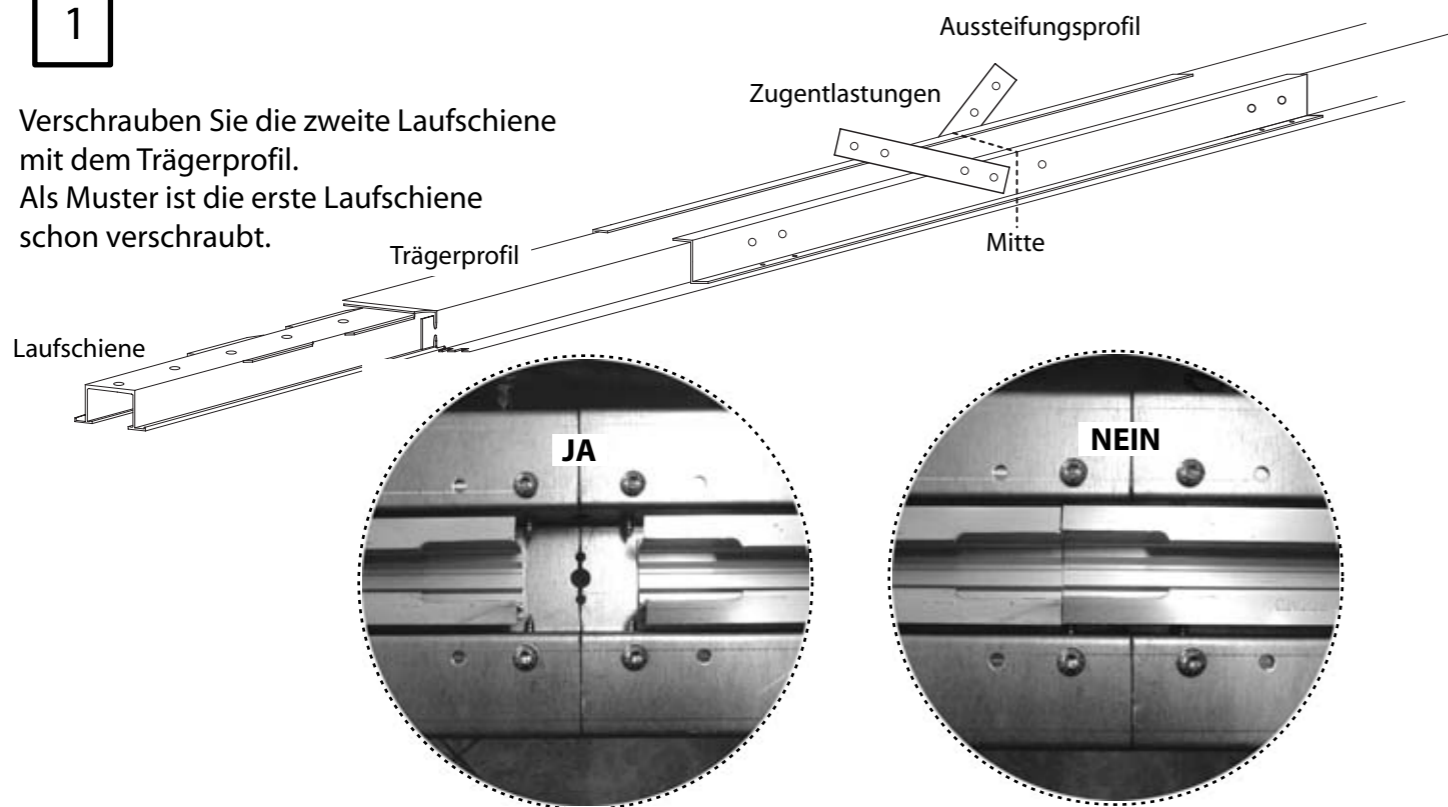

2

Die Laufschiene in die Bajonettverzahnung des Kastens einlegen und bis zum „Klick“ einschieben. Das Einrasten in der gestanzten Metallzunge garantiert den richtigen Sitz der Laufschiene.

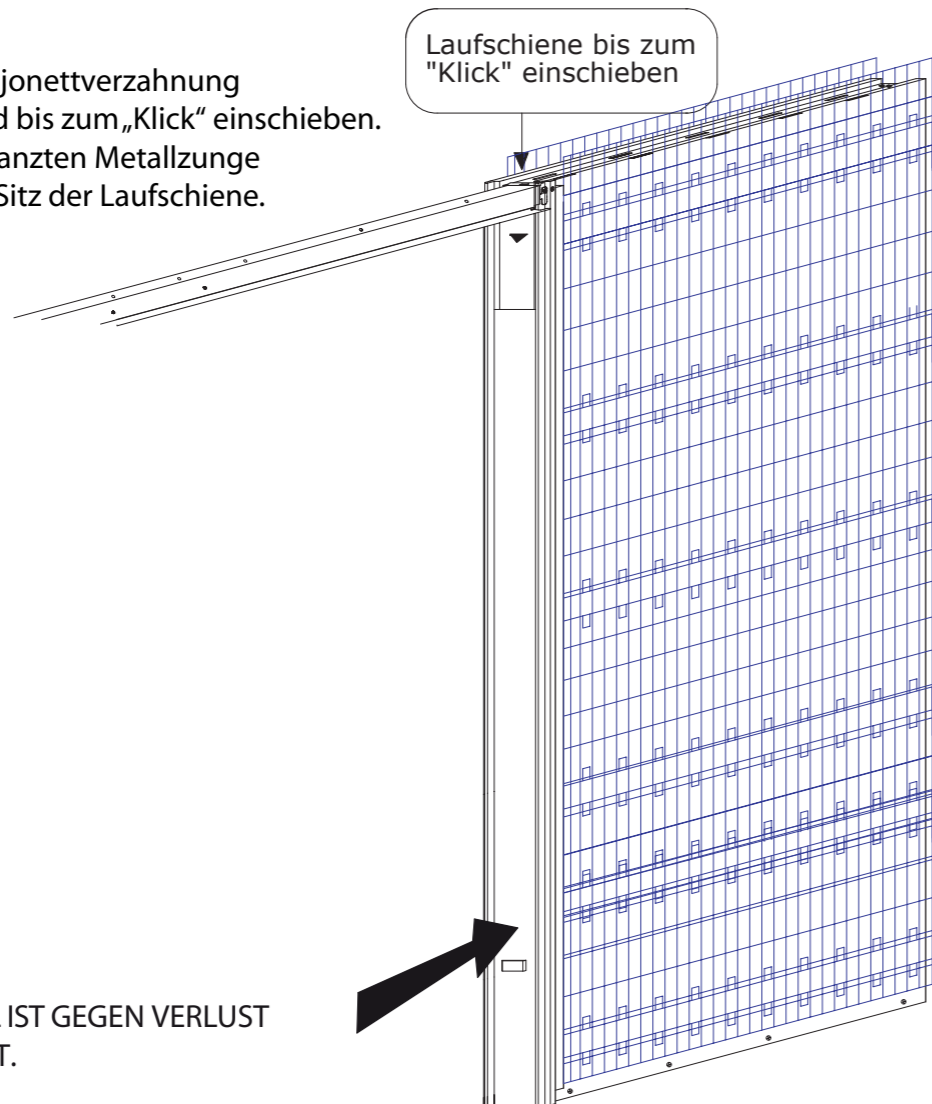


DIE BESCHLAGSCHACHEL IST GEGEN VERLUST IM INNENRAUM GESICHERT.

! SCHUTZBLENDE BLEIBT BIS ZUM TISCHLERGEWERK MONTIERT !

3

Stellen Sie die richtige Länge des Distanzhalters ein, und setzen Sie ihn in die vorgestanzten Taschen ein. Achten Sie auf die Parallelität der beiden Kästen zueinander. Die Kästen sind unbedingt auf beiden Achsen lotrecht einzusetzen.

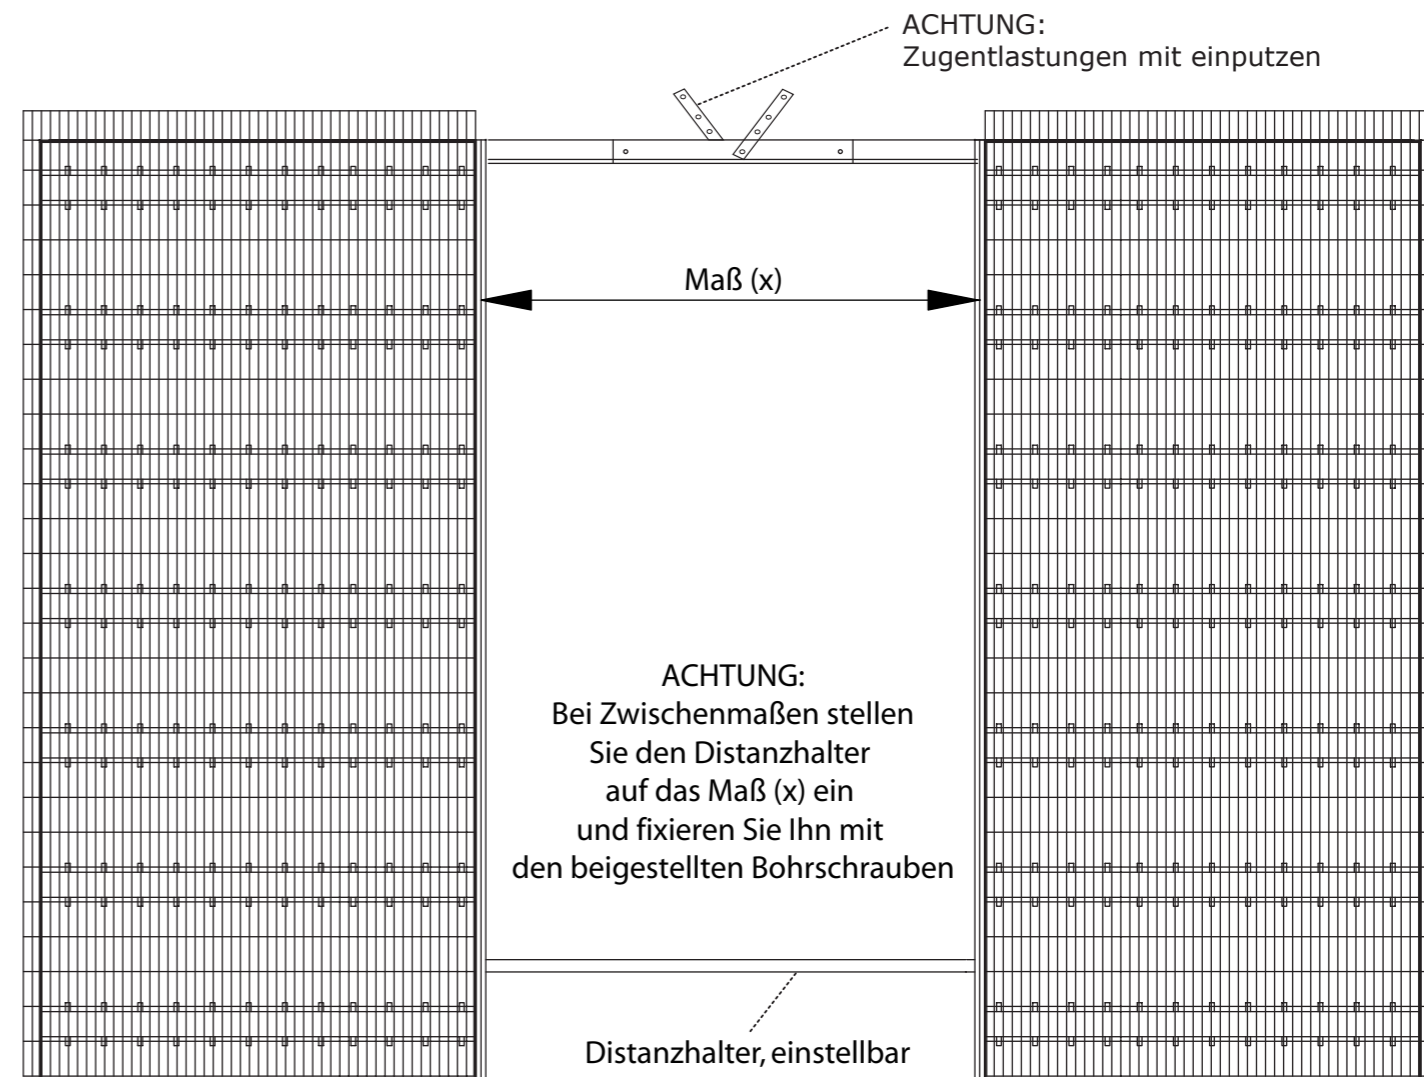

ACHTUNG:
Bei Zwischenmaßen stellen Sie den Distanzhalter auf das Maß (x) ein und fixieren Sie ihn mit den beigegebenen Bohrschrauben

Fertige Stocklichte	Länge Distanzhalter
600 + 600 =	L.1300
700 + 700 =	L.1500
800 + 800 =	L.1700
900 + 900 =	L.1900
1000 + 1000 =	L.2100