

TerraMaxx[®] TSL Rand-/Ecklösung

1. Schnittlinie anzeichnen



2. Schnittlinie herstellen




3. TSL entlang der Schnittlinie abtrennen



4. Fugenstege nach Bedarf abbrechen



5. fertige Randlösung

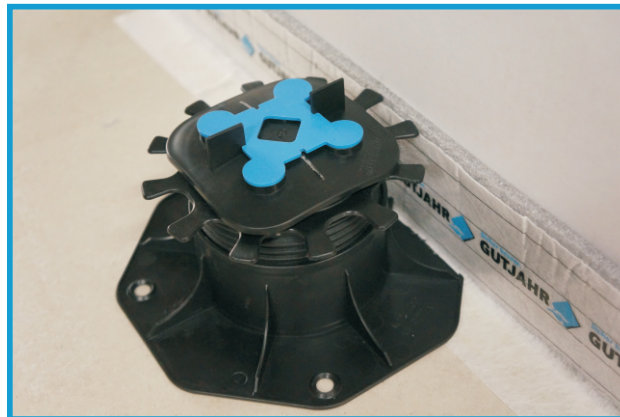

6. für eine Ecklösung den Vorgang nochmal wiederholen

