

## Wintergartenverglasungen, Balkon- und Terrassentüren wärmebrückenfrei einbauen

Heutzutage sind sehr gut wärmedämmte Fensterrahmen und hocheffiziente Verglasungen marktgängige Baukomponenten. Doch hochwertige Bauteile allein reichen nicht aus. Auch die Montage muss stimmen, sonst lässt sich die hohe Qualität kaum ausschöpfen.

### Verarbeitungsempfehlung:

Für einen wärmebrückenfreien Einbau werden LITEC Flachdachbohlen im Schwellenbereich befestigt. Die Balkentür aufsetzen und wie üblich montieren.

Wärmebrückenfreie Fenstermontage

Einfache Verarbeitung

Mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen zu bearbeiten

Alterungsbeständig, chemikalienbeständig, feuchtigkeitsstabil

Kein Schimmeln oder Fäulnisbildung

Baubiologisch und bauökologisch unbedenklich


LINIREC Konstruktionsbauplatte bauaufsichtlich zugelassen

### Flachdachbohlen Universal

LITEC®

### Anschlussdetails

### Anschlusskizze für Wintergartenverglasung, Balkon- und Terrassentür

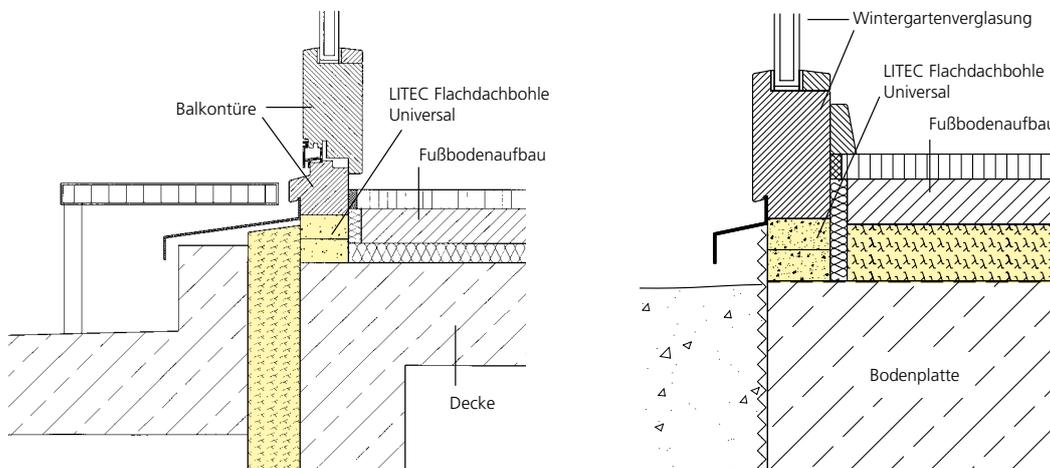

### LITEC Fensterbohle Wintergarten

**Dämmkern:** Aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m<sup>3</sup>, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50 °C bis +100 °C

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	$\lambda_B$ [W/(mK)] LINIREC
60	50	2440	0,090
60	100	2440	0,090
80	50	2440	0,093
80	100	2440	0,093
100	50	2440	0,093
100	100	2440	0,093
120	50	2440	0,093
120	100	2440	0,093

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Linzmeier Bauelemente GmbH  
Industriestraße 21  
88499 Riedlingen  
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH  
Schortentalstraße 24  
07613 Königshofen / Thüringen  
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0

Info@Linzmeier.de  
www.Linzmeier.de

