

Montageempfehlung und Fensteraufbau

Montageempfehlung:

Bitte darauf achten, dass das Fenster nur nach innen öffnend eingebaut werden darf.

1



Montieren Sie den Fenstergriff auf dem Flügel und schrauben diesen fest. Anschließend hängen Sie den Flügel aus, indem Sie den Scherenlagerdorn herausziehen, bis die Feder einrastet. Nun den Flügel öffnen und herausheben.

Achtung:

Den Stift des Scherenlagers, nur wie in der Zeichnung gezeigt, wie folgt lösen:

- den Scherenlagerstift mit Schraubendreher leicht lösen.
- anschließend den Stift von Hand bis zum Anschlag der Feder herausziehen.


2



Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden und das Band mit Hilfe der Selbstklebung aufkleben.

Darauf achten, dass die hellgrau gepulverte Seite zur Rauminnenseite zeigt. Das Fugen-Dichtungsbands wird an den Ecken stumpf gestoßen.


3

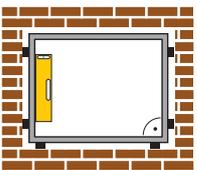

Stellen Sie den Blendrahmen in die Maueröffnung und unterlegen Sie diesen mit Klötzen und Keilen. Richten Sie nun das Fenster mit der Wasserwaage waagrecht und senkrecht aus (**bitte die Diagonale prüfen**).


Die Senkrechte muss nach Einhängen des Flügels evtl. korrigiert werden, um ein sauberes Schließen zu erreichen.

4

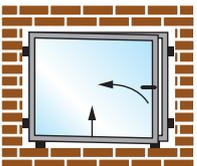

Prüfen Sie nun die Gängigkeit des Flügels in der Dreh- und Kippfunktion.

5

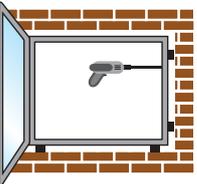

Verdübeln und verschrauben Sie das Fenster im Mauerwerk. Empf. Fensterrahmenschrauben (Siehe Fensterzubehör). Bei einer Außenmaßhöhe bis zu 123 cm, 3-fach in der Höhe. In der Höhe 4-fach, wenn das Außenmaß größer ist als 123 cm. Stemmen Sie die Klötze und Keile nun so ab, dass sie bündig mit dem Blendrahmen sind (**diese dürfen nicht entfernt werden**).


6



Bitte decken Sie bei Putzarbeiten rund um das Fenster Glas und Rahmen schützend mit Folie ab. Die Schutzfolie auf dem Fenster darf für diese Arbeiten nicht verwendet werden. Zuletzt dichten Sie die Fugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk innen und außen mit Dichtmasse ab.

Die Schutzfolie sowie das Glasetikett sind direkt nach dem Einbau komplett zu entfernen.

Fenster-Anschlussprofile

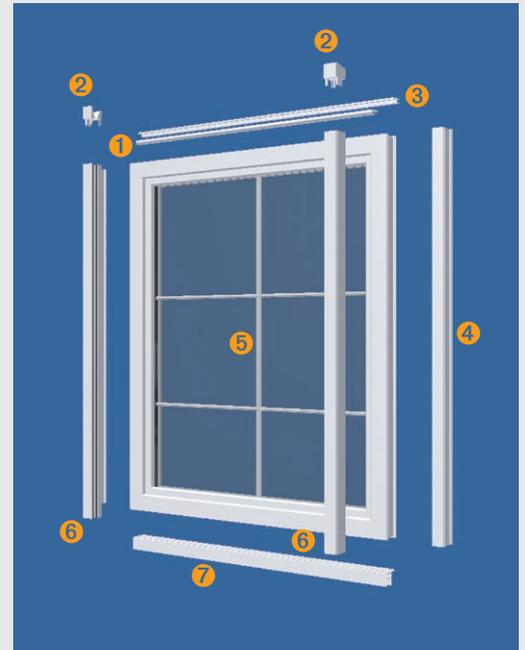

- 1 Rollladenablaufprofil
- 2 Einlauftrichter
- 3 Rollladendeckelaufnahmeprofil
- 4 Verbreiterungsprofil
- 5 Sprossen im Glaszwischenraum
- 6 Rollladenführungsprofil
- 7 Fensterbankanschlussprofil

