

## RootBarrier® BioCovers® kann sehr einfach manuell oder mechanisch verlegt werden.

### Manuelle Verlegung

RootBarrier® BioCovers® ist leicht und kompakt und kann darum einfach verlegt und verarbeitet werden.



#### Schritt 1

Entfernen Sie Unkraut, Pflanzen, Bäume, usw. von der vor zu bereitenden Erdoberfläche

Bitte beachten: Dieser Schritt ist sehr wichtig! Einige kräftige Unkräuter werden, wenn nicht gut entfernt, durch das Vlies wachsen.




#### Schritt 2

Planieren Sie die Oberfläche. Die Fläche muss gut glatt gewalzt sein.




#### Schritt 3

Benutzen Sie eine Leiter für die Verlegung auf einem steilen Hang um Beschädigungen an dem Vlies zu vermeiden.

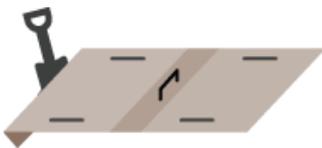

#### Schritt 4

Das Vlies muss einen guten Kontakt mit Erde haben. Verwenden Sie hierfür BioCovers® Pins aus Metall. Die Außenränder können eventuell auch (minimal 10 cm tief) eingegraben werden. Verwenden Sie sowohl in der Länge wie auch in der Breite einen Pin pro m<sup>2</sup>.

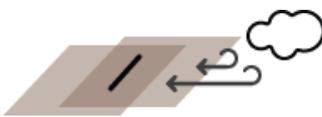

#### Schritt 5

Überlappen Sie das Vlies mit 10% von der Breite von dem Vlies. Verwenden Sie die Pins in der Längsrichtung auf der Überlappung. Für einen guten Kontakt soll die Überlappung und auch die Mittenflächen von der Rolle fixiert werden. Beachten Sie auch die Windrichtung bei der Positionierung der Überlappung. (siehe Zeichnung).



#### Schritt 6

Machen Sie einen Schnitt in der Größe wo Sie eine Pflanze oder einen Baum anpflanzen möchten. Ein Y-förmiger Schnitt eignet sich besser als ein X-förmiger Schnitt.



#### Schritt 7

Falten Sie das Vlies so dicht möglich um die angepflanzte Pflanze zurück und fixieren Sie mit 1 oder wenn nötig 2 Pins. Öffnungen um die Pflanze/Baum so klein möglich halten. Kontrollieren Sie nach der Verlegung ob alle Pins tief genug in die Erde gedrückt sind.

### Mechanische installatie

Auf Anfrage produzieren wir Spezialabmessungen für eine mechanische Verlegung, z.B.. Rollen von 1,33m x 200m um effizient arbeiten zu können.