



Watco Interlock Bodenplatten Verlegeanleitung

VORBEREITUNG

Bei niedrigen Temperaturen müssen sich die Platten mindestens 12 Stunden vor dem Verlegen in dem entsprechenden Raum akklimatisieren, die Verarbeitung sollte bei mindestens 18°C stattfinden.

DAS PRINZIP

Die INTERLOCK BODENPLATTEN können unter normalen Umständen auf jedem harten Untergrund verlegt werden und bieten den grossen Vorteil, dass die Verlegung ohne Klebemittel erfolgen kann. (*) Die INTERLOCK BODENPLATTEN liegen somit „lose“ auf dem Untergrund, was jedoch auch erforderlich ist, da das Material (PVC) bei Temperaturschwankungen eine normale Ausdehnung aufweist, die berücksichtigt werden muss.

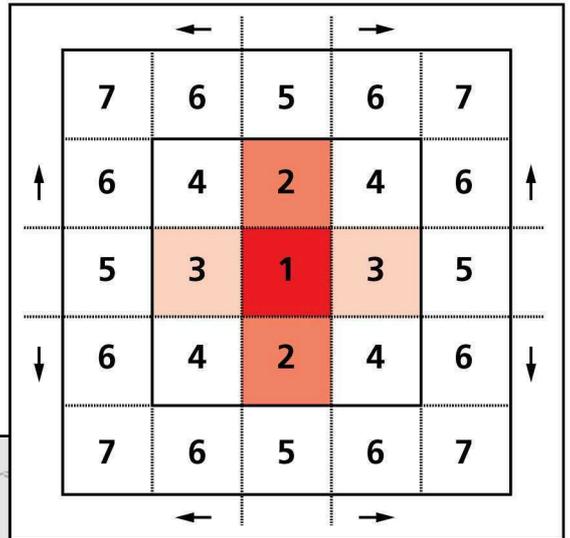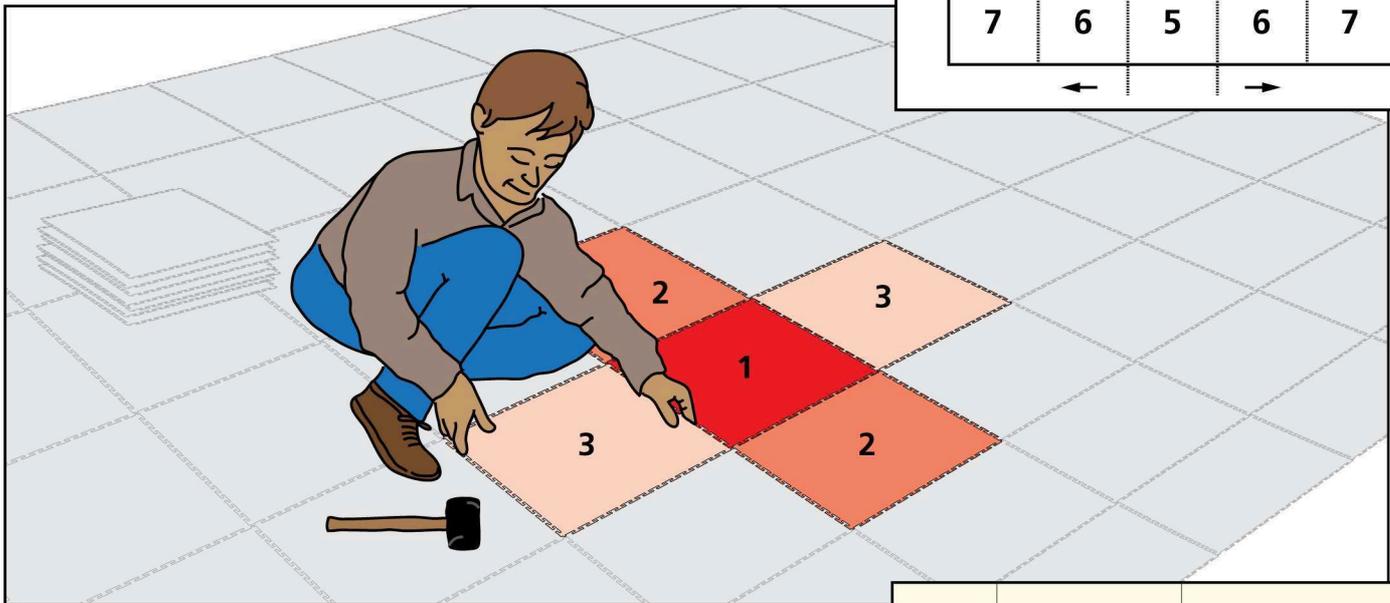

VORGEHENSWEISE


Die Verlegung erfolgt immer von der Mitte aus zu den Seitenkanten hin. Dieses Prinzip führt zu einer gleichmässigen Verteilung des Gewichtes und der Oberflächenspannung der Platten hin.

ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

Nach der Verlegung aller ganzen Platten empfehlen wir, falls möglich, noch einige Tage mit den abschliessenden Arbeiten zu warten. So können sich die Platten ungehindert ausdehnen. Beim Verlegen der Platten muss ein Mindestabstand von 5 mm zu festen Punkten (Mauern, Maschinen usw.) eingehalten werden. Die Platten können am besten mit einer Pendelstichsäge oder einer Bandsäge zurechtgeschnitten werden.

AUSDEHNUNG

Die Ausdehnung darf auf keinen Fall behindert werden. Falls der Einbau von Geräten oder Maschinen mehrere Zonen erforderlich macht, sollen diese mit Setzfugen ausgeführt werden.

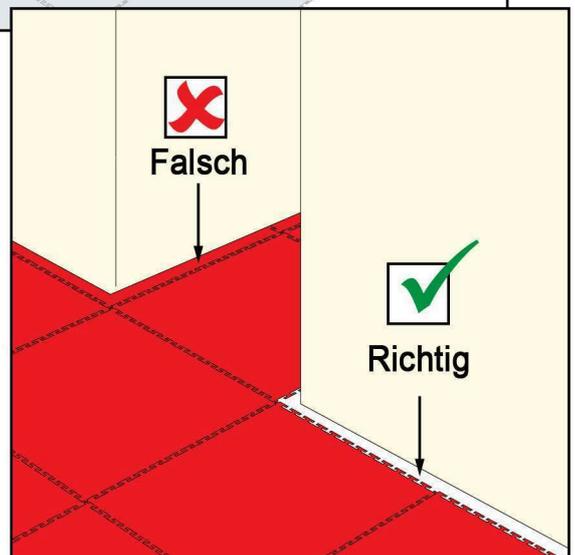

(*) Nur an Standorten, an denen hohe Temperaturschwankungen auftreten können, z. B. in praller Sonne, oder dort wo die Platten sehr hohen dynamischen Punktbelastungen ausgesetzt werden, muss der Fussbodenbelag durch verkleben stabilisiert werden. In diesem Falle stehen wir Ihnen mit technischem Rat zur Seite.

AUSSEN- UND INNENECKEN

RAMPEN UM EINE AUSSENECKE LEGEN

ARBEITSWEISE

- 1) Bringen Sie überall Rampen an (Abb. 1):
A, B, C und D. Für die kleine Ecke verwenden Sie bitte die
Eckstücke für Rampen (E, Abb. 2)

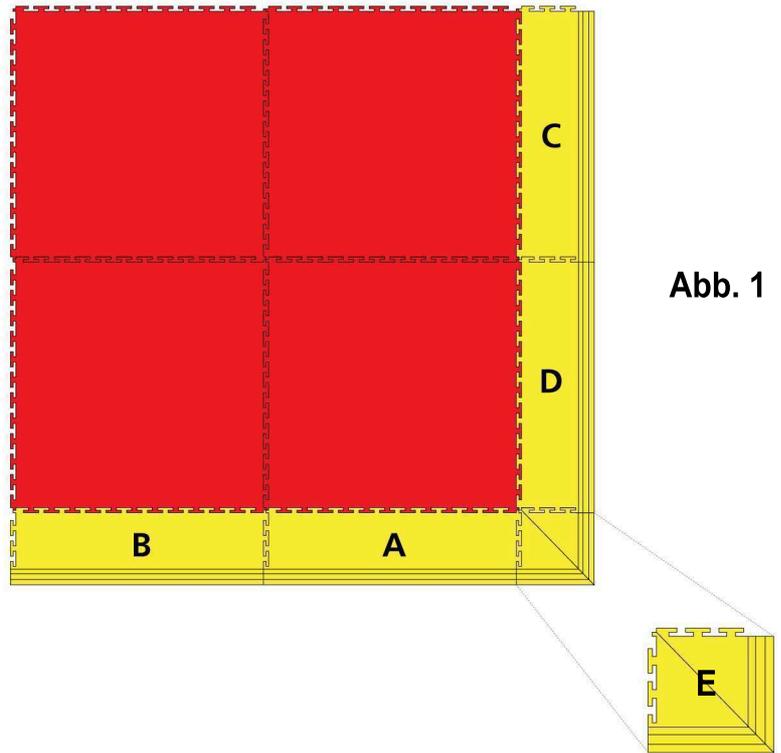


Abb. 1

Abb. 2

RAMPEN UM EINE INNENECKE LEGEN

ARBEITSWEISE

- 1) Bringen Sie überall Rampen an (Abb. 3):
außer in der Ecke.
- 2) Nehmen Sie eine Reserve-Rampe (C).
Sägen Sie das Dreieck (c1) mit einer Stichsäge
entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und
legen Sie die Rampe C links von B an.
- 3) Nehmen Sie eine Rampe (D).
Sägen Sie das Dreieck (d1) mit einer Stichsäge
entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und
legen Sie die Rampe D zwischen A und C an.

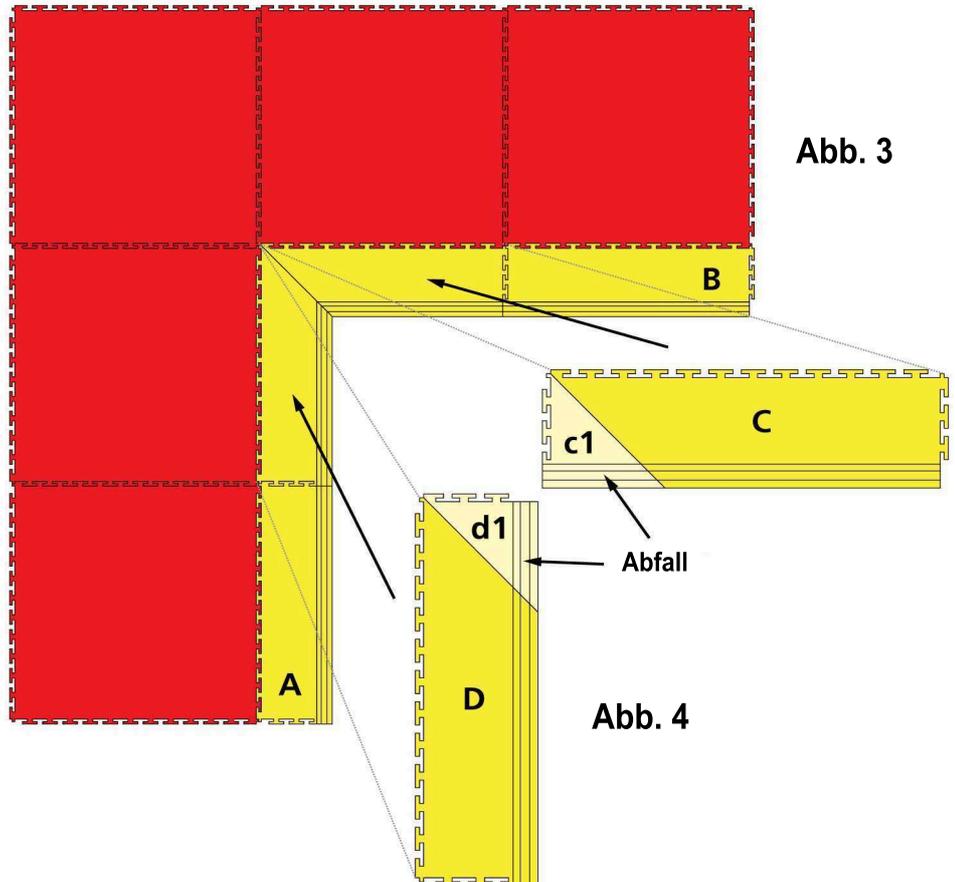


Abb. 3

Abb. 4



Watco GmbH Deutschland
Talstraße 27 • 41751 Viersen • DE
Tel.: 02162/530 1717 • Fax: 02162/530 1777
www.watco.de • E-Mail: info@watco.de

Watco GmbH Österreich
Praterstr. 31, MBE 220 • A-1020 Wien • AT
Tel.: 01/310 09 10 • Fax: 01/310 08 30
www.watco.at • E-Mail: info@watco.at