

# Montageanleitung Glasschiebetür




(Öffnung nach links)

## Lieferumfang

- 1 Glasschiebetür (Einscheiben-Sicherheitsglas)
- 1 Türgriff-Set (Alu-verchromt)
- 2 Türreiter-Sets (Messing-verchromt)
- 1 Obere Führung inklusive 2 Türstopper (Alu-verchromt)
- 3 Rosetten (Alu-verchromt)
- 3 Dübel (8 mm) mit Schrauben (5 x 60 mm)
- 1 Unteres Führungsset
- 3 Imbus-Schlüssel
- 1 Sekundenkleber


## Benötigtes Montagematerial

- Bohrmaschine
- Steinbohrer Ø 8 mm
- Stift
- Wasserwaage
- Zollstock
- Schraubendreher, kreuzschlitz

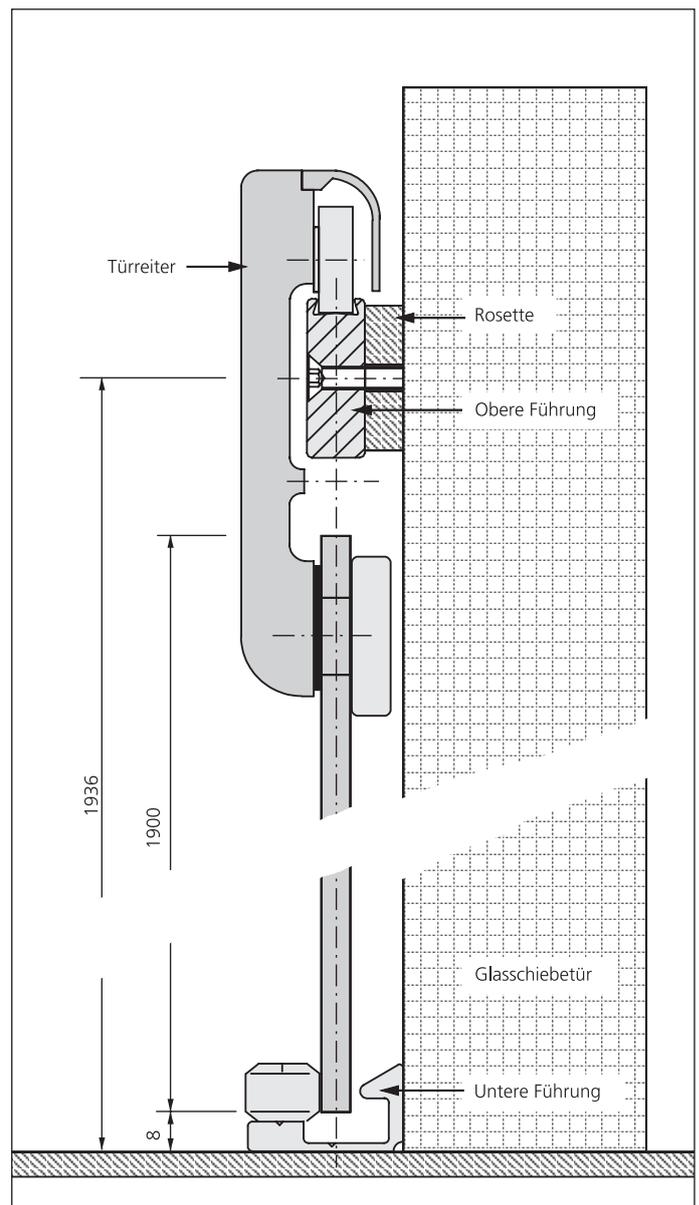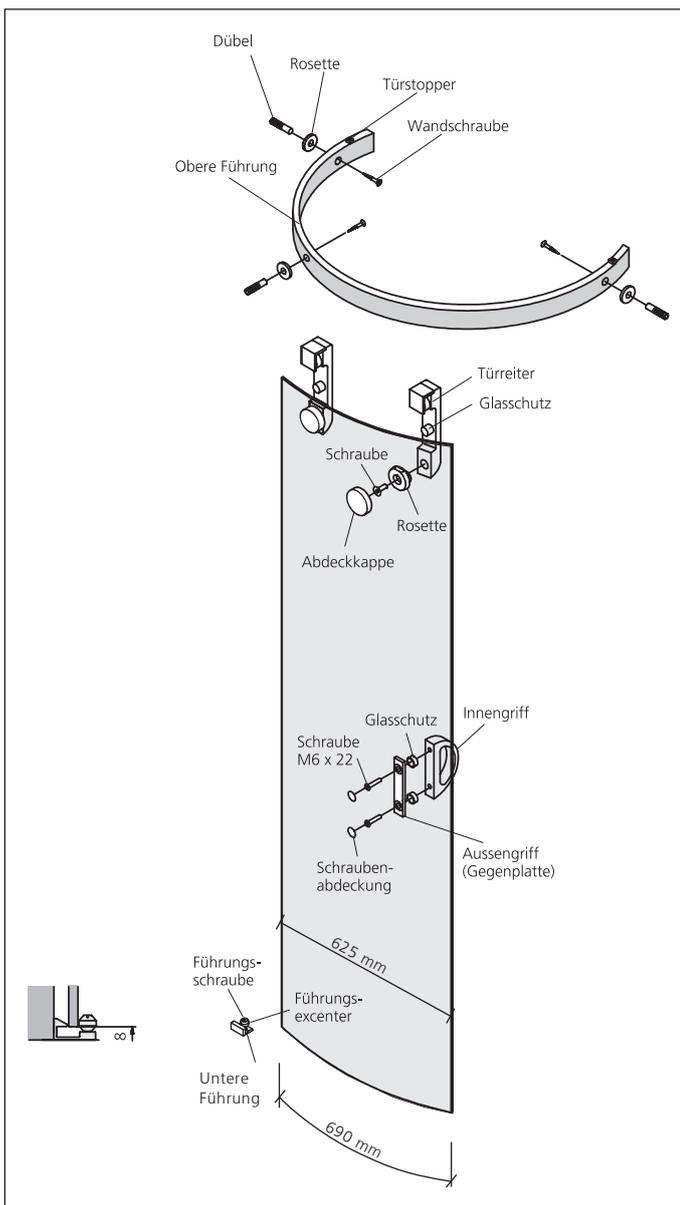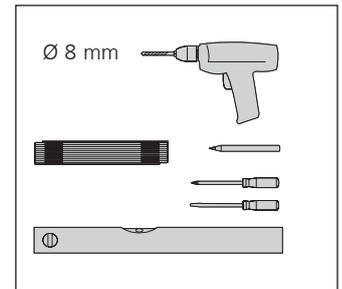


# Montageanleitung Glasschiebetür

(Öffnung nach links)

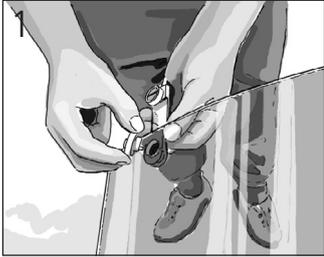


## Montage Türreiter

Türreiter auf Innenseite der Tür fixieren. Auf feste Verschraubung achten!

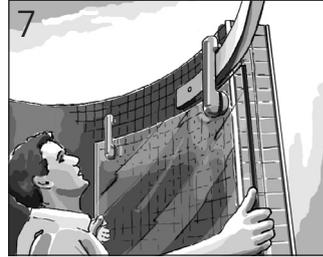


## Montage Tür und Stopper

Tür einhängen.

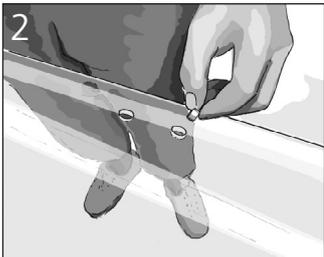


## Montage Türgriff


Glasschutzringe in Bohrungen einsetzen.

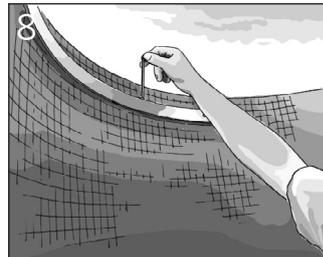

Türstopper in oberer Führung justieren.

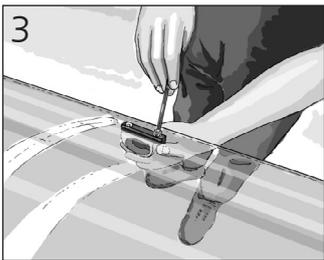


Türgriff auf Innenseite der Glastür befestigen. Schraubenabdeckungen mit Sekundenkleber anbringen.

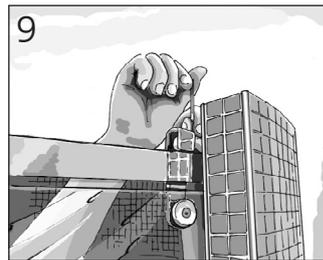


## Montage obere Führung

Obere Führung anhalten und vorgegebene Befestigungspunkte mit Stift markieren (1936 mm  $\pm$  3 mm von Fertigfußboden). Mindestabstand der Befestigungspunkte von Türleibung: 5 cm (plus Fliesenstärke).

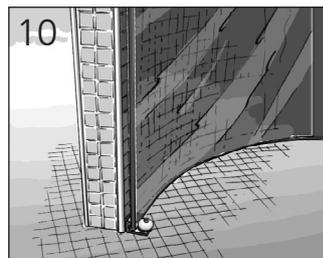

Untere Führung mit Sekundenkleber befestigen.

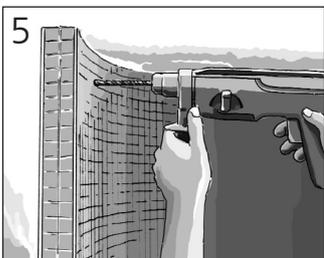

Fliesen vorbohren mit 8 mm Bohrer (keine Schlag-Bohrer-Einstellung!)



## Feineinstellung

Feineinstellung Türführung mittels Höhenjustierung der Glastür im Türreiter.



Dübel einsetzen. Rosetten und Führung mit beiliegenden Schrauben befestigen.

wedi GmbH

Hollefeldstraße 51 • 48282 Emsdetten

Telefon +49 25 72 156-0 • Fax +49 25 72 156-133

info@wedi.de • www.wedi.eu