

Dekorative
Steinprodukte für
innen und außen


DE RYCK

true to nature



Verlegeempfehlung

Notizen

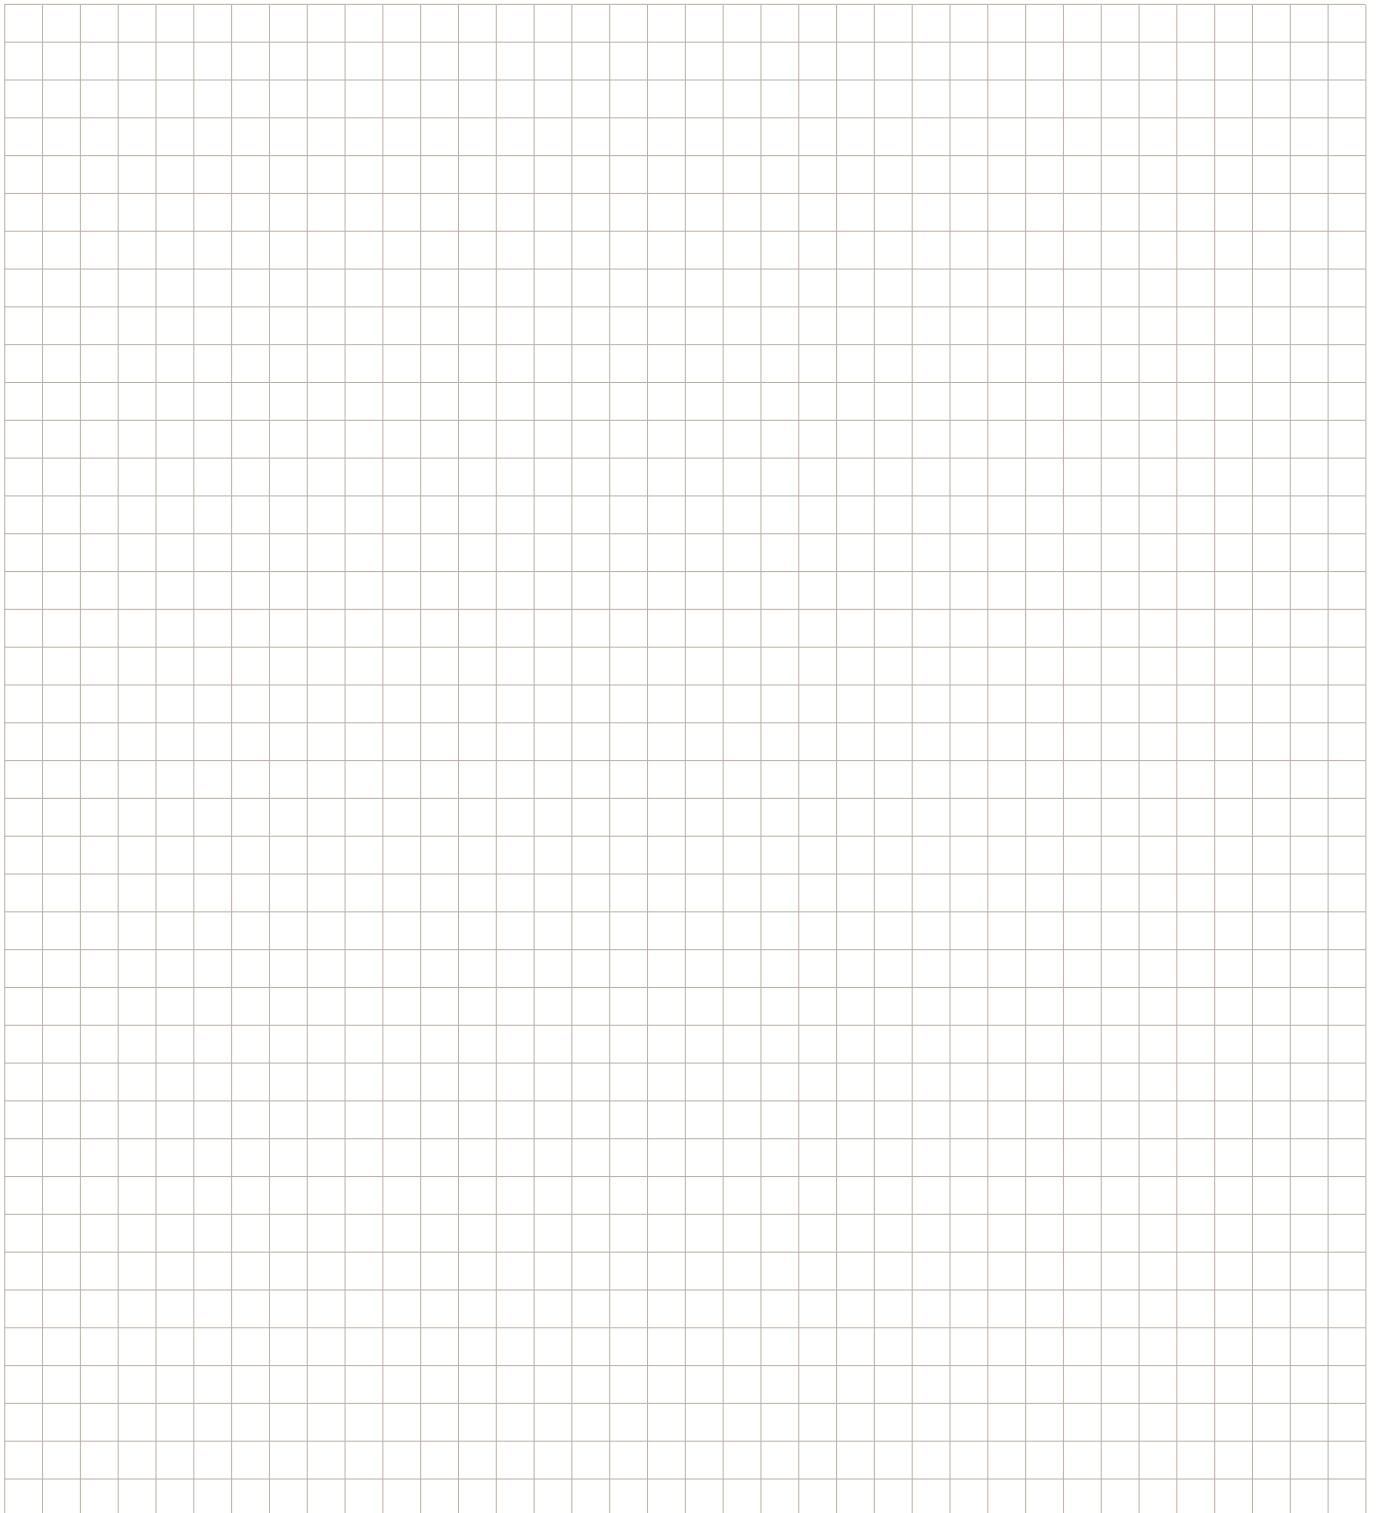

Verlegeempfehlung

- Die Verlegung erfolgt auf tragfähigem, festem Untergrund (Putz, Gipskarton, Beton, Holzfaserplatten etc.).
Bei allen anderen Untergründen wie z.B. wärmegeämmten Fassaden kontaktieren Sie bitte den technischen Support von DE RYCK by WESER.
- Verarbeiten Sie die Produkte nur bei Temperaturen zwischen 5° und 30°C.
- Verwenden Sie die passenden Verarbeitungsprodukte von DE RYCK by WESER.
- **DE RYCK by WESER Produkte immer trocken lagern und verarbeiten!**

| Verlegeempfehlung | | |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Verlegung mit Fuge | Verlegung ohne Fuge | |
| | Fuge wahlweise | Fugenlos |
| Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (wahlweise) | Sierra (wahlweise) | Murok Montana, Murok Strato |

1



Der Untergrund muss tragfähig, eben und sauber sein. Außerdem muss er trocken und fettfrei sein. Falls der Untergrund porös oder nicht saugend ist, müssen Sie ihn zuerst mit Cemix Primer behandeln. Nach der Trocknung können Sie dann mit dem Kleben beginnen.

2



Teilen Sie die Gesamtfläche in Arbeitsflächen von z.B. 5 Reihen Steinriemchen ein. Für die Fuge (falls benötigt) rechnen Sie ca. 1 cm ein.

3



Die Steine sind entlang einer mit der Wasserwaage zu ziehenden Horizontalen zu verlegen. Wellenlinien sind unbedingt zu vermeiden.

4



Die Rückseiten der Steinriemchen müssen vor der Verarbeitung mittels Drahtbürste von eventuellen Produktionsrückständen oder Staub gereinigt werden.

Verlegeempfehlung

| Verlegeempfehlung | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlegung mit Fuge | Verlegung ohne Fuge | | |
| | Fuge wahlweise | Fugenlos | |
| Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (wahlweise) | Sierra (wahlweise) | Murok Montana, Murok Strato | |
| 5 |  |  |  |
| Eventuelle Gratzen an den Rändern sind mittels Schleifstein vor der Verarbeitung zu entfernen. | | | |
| 6 |  | | |
| Rühren Sie den Kleber gemäß Vorgabe in einem Mauerkübel mit einem Rührgerät/Quirl an. | | | |
| 7 |  | | |
| Verteilen Sie den Kleber auf eine nicht zu große Fläche, damit er nicht austrocknet, bevor Sie die Steinriemchen verarbeitet haben. Es wird von unten nach oben gearbeitet. Tragen Sie den Cemix Klebemörtel mit einer Zahnkelle auf der Wand auf. 8 mm Zahnung für Granulit Riemchen und 10 mm Zahnung für Murok Riemchen. | | | |
| 8 |  |  | |
| Für die schweren Riemchen der Produktreihe Murok ist die Verlegung im sog. »Butterin-Float«-Verfahren aufgrund des hohen Eigengewichts unbedingt erforderlich. Der Kleber muss sowohl auf der Rückseite der Riemchen als auch auf der Wand aufgetragen werden . | | | |
| 9 |  |  |  |
| Bei eventuellen Schnitten eine Flex mit Diamantscheibe oder Fliesennassschneidemaschine zum Zuschneiden verwenden. | | | |

| Verlegeempfehlung | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlegung mit Fuge | Verlegung ohne Fuge | |
| | Fuge wahlweise | Fugenlos |
| Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (wahlweise) | Sierra (wahlweise) | Murok Montana, Murok Strato |
| <p>10</p>  |  |  |
| <p>Verlegen Sie die Steinriemchen mit einer schiebenden Bewegung. Fangen Sie an den Ecken an und mischen Sie die Steinriemchen aus verschiedenen Kartons.</p> <p>Bei der Verlegung mit Fuge bitte unbedingt einen gleichmäßigen Fugenabstand von ca. 1 cm zum nächsten Stein einhalten. Die vertikalen Fugen sind normalerweise etwas dünner als die horizontalen.</p> | | |
| <p>11</p>  |  | |
| <p>Das Verfugen erfolgt mit Cemix Unijoint Fugendicht. Der Fugenmörtel sollte eine erdfeuchte Konsistenz haben. Benutzen Sie immer die gleiche Menge Wasser zum Anmischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.</p> | <p>Wenn die Steine der Murok Sierra Serie ohne Verfugung verlegt werden sollen, ist darauf zu achten, dass der noch feuchte Kleber zwischen den Steinen mittels Pinsel gestrichen wird.</p> | |
| <p>12</p>  | | |
| <p>Den Fugenmörtel mit einem Fugeisen oder Schlauch verteilen und mit einer Bewegung glatt streichen. Die vertikalen Fugen sind normalerweise etwas dünner als die horizontalen.</p> | | |
| <p>13</p>  |  |  |
| <p>Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem Handfeger oder Bürste, bevor er aushärtet.</p> | | |

Verlegeempfehlung

| Verlegeempfehlung | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlegung mit Fuge | Verlegung ohne Fuge | |
| | Fuge wahlweise | Fugenlos |
| Granulit, Belmonte, Rustic, Sierra (wahlweise) | Sierra (wahlweise) | Murok Montana, Murok Strato |
|  |  |  |
| <p>Schützen Sie Außenwände immer mit Silifin Imprägnierung. Die Wand muss vor der Verarbeitung von Silifin absolut trocken sein. Tragen Sie die Silifin Imprägnierung mittels Sprühflasche oder Quast auf. Die Steinriemchen müssen vollständig gesättigt sein.</p> | | |

14

15



Wenn Eckriemchen verarbeitet werden sollen, achten Sie darauf, mit diesen bei der Verlegung zu beginnen. Es wird von unten nach oben gearbeitet. Die Eckriemchen wechselweise verlegen, damit keine Kreuzfugen entstehen.

16



Endverarbeitungsstücke und Ausgleichsstücke für den Höhenausgleich sind für die Serie Murok Montana erhältlich, und den Eckenkartons beigelegt.



Murok Sierra M43



Murok Strato M89

Zubehör je Riemchensorte

| Übersicht | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Riemchensorte | Zahnpachtel | Kleber Sorte | Kleber Menge/m ² | Trocknungszeit | Sorte Fugenmörtel Farbe | Imprägnierung (Silifin) Menge/m ² | Zeitaufwand/m ² |
| Murok Rustic | 10 mm | Cemix Grau | 4 | 6–8 h | Grau | 0,3 l / m ² | 1,5 h |
| Murok Strato | 8 mm | Cemix Grau | 4 | 6–8 h | – | 0,3 l / m ² | 1 h |
| Murok Montana | 10 mm | Cemix Grau | 4 | 6–8 h | – | 0,3 l / m ² | 1 h |
| Murok Sierra | 10 mm | Cemix Grau | 4 | 6–8 h | Grau | 0,3 l / m ² | 1,5 h |
| Murok Belmonte | 8 mm | Cemix Grau | 4 | 6–8 h | Weiß | 0,3 l / m ² | 1,5 h |
| Granulit | 8 mm | Cemix Grau | 3 | 6–8 h | Weiß | 0,3 l / m ² | 1,5 h |

Notwendiges Verlegewerkzeug

- Bleistift
- Wasserwaage
- Zollstock
- Eimer
- Bohrmaschine mit Quirl für Kleber und Fugenmörtel/ alternativ Handrührgerät
- Handflex mit Trennscheibe
- Schleifstein zum Entgraten
- Zahnkelle
- Fugenkelle
- Pinsel
- Quast
- Sprühflasche
- Gartenschlauch
- Handfeger
- Drahtbürste

Wichtige Hinweise

Unsere Produkte zeichnen sich durch ein hohes Maß an Ästhetik und innovativem Design aus. Damit diese Eigenschaften über die Jahre Bestand haben und die Riemchen nichts von ihrem ursprünglichen Zustand verlieren, ist es uns wichtig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Die DE RYCK by WESER Produkte werden mit größter Sorgfalt hergestellt und regelmäßig strengen Kontrollen unterzogen. Sie können sicher sein, dass sie genauso stark, robust und haltbar sind, wie im Prospekt beschrieben. Sie werden lange Freude an diesem klassischen Baumaterial haben.

Es ist jedoch notwendig, den Verlegehinweisen genauestens zu folgen, um eine lange Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Um eine optimale (Farb-) Verteilung zu erreichen, ist es ratsam, die Produkte aus den verschiedenen Kartons zu mischen. So haben Sie mit Sicherheit die beste Umsetzung. Wie auch in der Natur wird die Farbe im Laufe der Zeit eine attraktive Patina annehmen, die unsere Produkte noch natürlicher wirken lässt.

DE RYCK by WESER Produkte werden in verschiedenen Größen, Formen und Texturen in einem speziellen Herstellungsverfahren produziert.

Farbliche und strukturelle Unterschiede können durch die besondere Produktionsart auftreten und sind gewollt, der natürliche Charakter der Produkte wird dadurch noch mehr hervorgehoben und die Produkte erhalten ein absolut natursteinähnliches Aussehen.

Jede erstellte Wand hat ein individuelles Ergebnis, wobei die Art der Verlegung, Art der Fugenmasse und die Farbtönung des einzelnen Steines dazu beitragen, ein einzigartiges Kunstwerk zu erhalten.

Die Intensität der Farben wird durch den Zeitraum des Erhärtungsprozesses beeinflusst, d. h. dass die Betonsteinriemchen bei der Verlegung dunkler sein können und u. a. durch Luftexposition den Endfarbton erreichen.

Um die gewünschte naturnahe Farbvielfalt nachzubilden, sind die Steine in den Farben und Nuancen unterschiedlich. Die vorhergehenden Farbabbildungen stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

DE RYCK
true to nature



WESER Bauelemente-Werk GmbH

Postfach 1740
D-31727 Rinteln
Deutschland

Zentrale

Tel +49 (0)5751 9604 - 0
Fax +49 (0)5751 9604 - 42
E-Mail: info@deryckbyweser.com

Verkauf

Tel + 49 (0)5751 9604 - 35
Fax + 49 (0)5751 9604 - 42
E-Mail: verkauf@deryckbyweser.com



Die Bilder entsprechen den realen
Farben so gut wie möglich. Durch
das Druckverfahren sind aber kleine
Abweichungen möglich.

www.deryckbyweser.com

Die WESER Bauelemente-Werk GmbH ist dem INTERSEROH-EVA- Recycling-System angeschlossen mit der
Vertragsnummer 25108.

