



wedi Bänke und Nischen

Plus Abdichtungs- und Befestigungstechnik

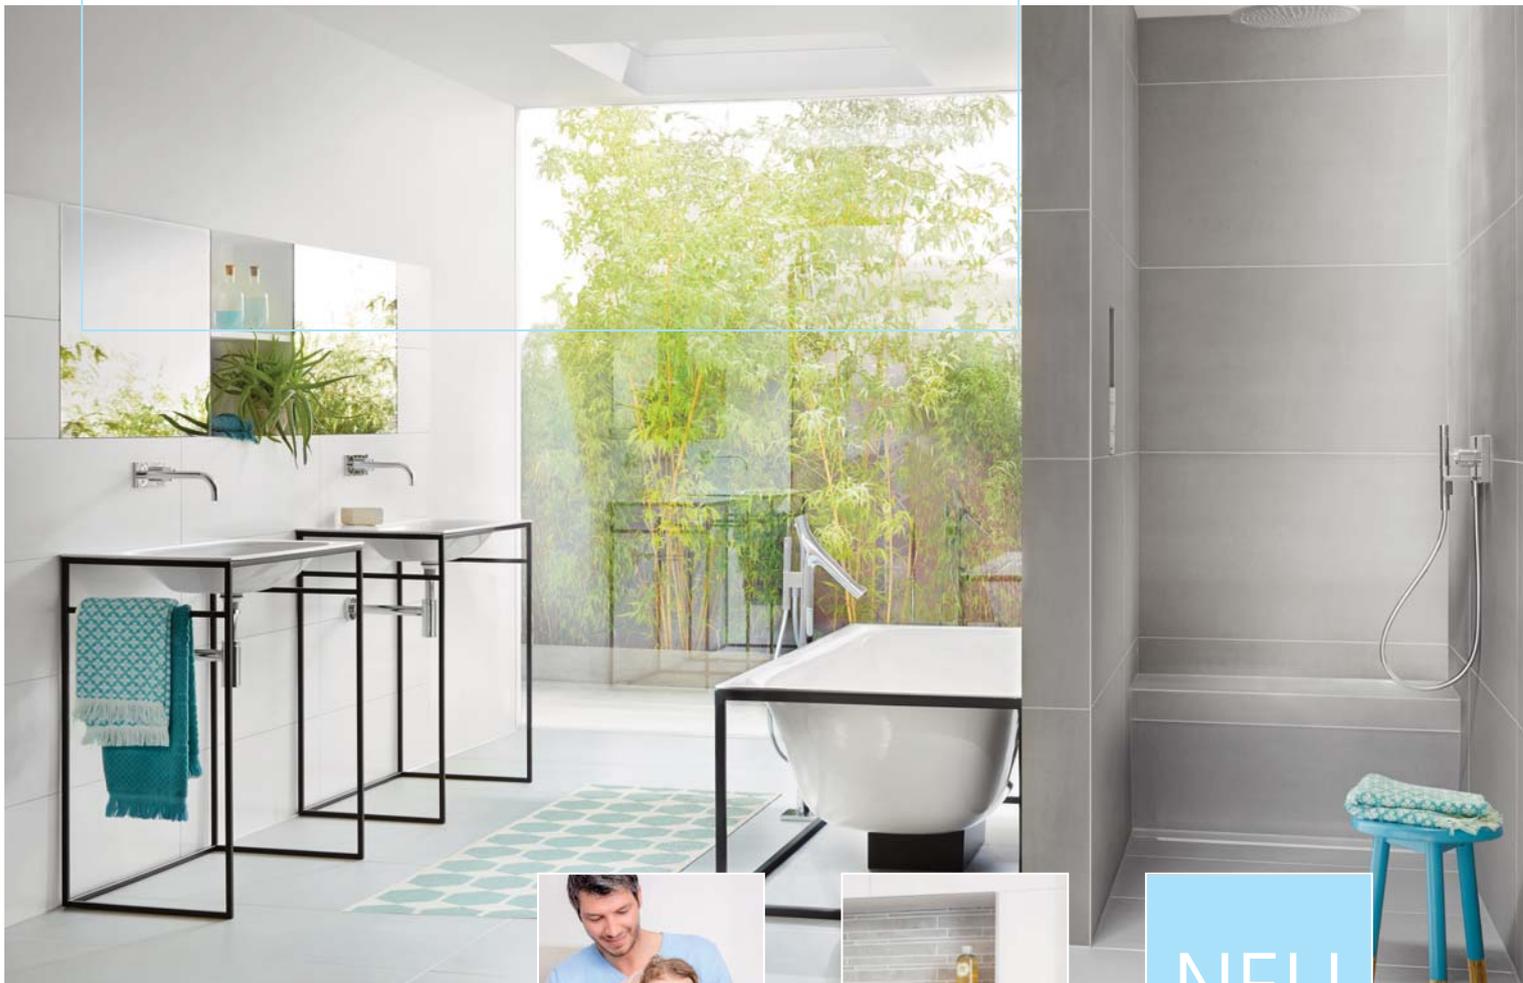

NEU

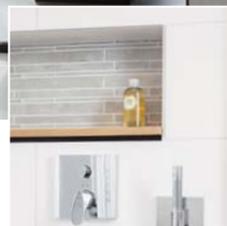





Traumhaft viele Möglichkeiten

Bänke und Nischen für maximalen Komfort


Großzügige Sitzflächen zum Entspannen und für die komfortable Körperpflege, dazu enorm viel Platz für alle Duschtensilien – wie wäre es, das eigene Bad zu einer Wellness-Oase umzugestalten? Mit den Design-Sitzbänken und Nischenlösungen von wedi wird der Traum eines eigenen kleinen Wellness-Tempels Realität. Die elegante Formensprache und moderne Linienführung der wedi Innovationen kreiert eine Wohlfühl-Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt und den Alltagsstress vergessen lässt. **Die Vielzahl der Design-Möglichkeiten gibt dem Bad eine ganz persönliche Note.**

wedi Sanoasa Ecksitz

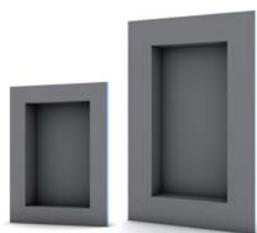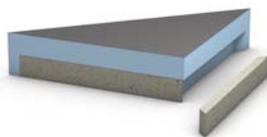

NEU ■ wedi Nischen

wedi Sanoasa Sitzbänke

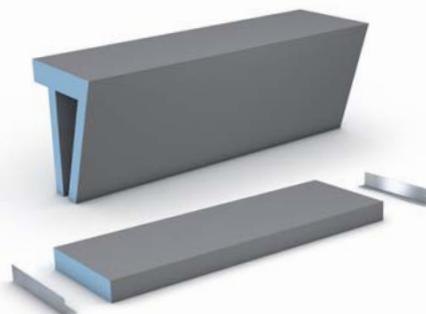

NEU ■ wedi Sanoasa Sitzbank 4








A Systemaufbau Duschlösung mit Sanoasa Sitzbank


Verwendete Produkte

- 1 [wedi Fundo Riolito neo](#) ▪ das Duschelement mit Linienentwässerung
- 2 [wedi Sanoasa Sitzbank 1](#) ▪ Sitzbank, gerade
- 3 [wedi Fundo Riolito Discreto](#) ▪ der optische Wandablauf, hier im Trägerelement der Sitzbank eingearbeitet
- 4 [wedi Bauplatten](#) ▪ als freistehende stabile Trennwand sowie zum Verkleiden von Wandflächen
- 5 [wedi Nonstep Pro](#) ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter wedi Fundo Bodenelementen
- 6 [wedi Randdämmstreifen](#) ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Bodenelement und Wand
- 7 [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen sowie als Montagekleber

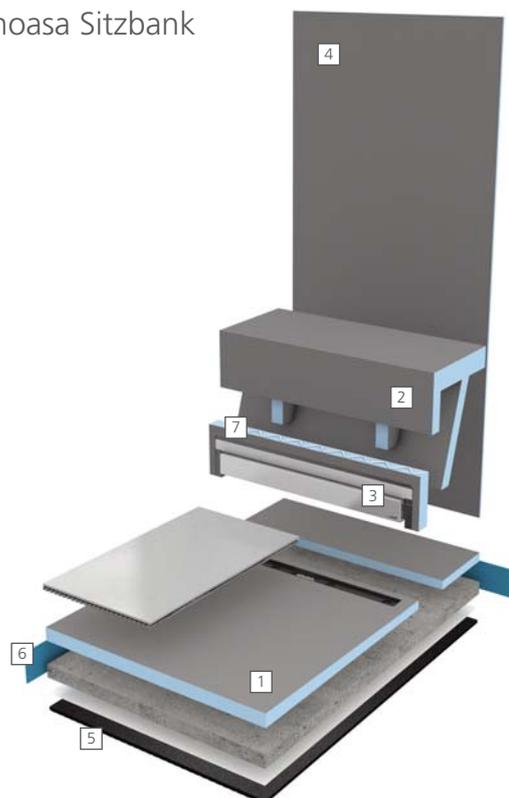


Aufbauvariationen der wedi Sanoasa Sitzbänke 1–3


Die clevere Konstruktion der wedi Sanoasa Sitzbänke ermöglicht eine beispiellose Freiheit in der optischen Gestaltung. So können sowohl die Sitzfläche als auch die Trägerelemente nach den eigenen Wunschvorstellungen positioniert und in Form und Länge angepasst werden.

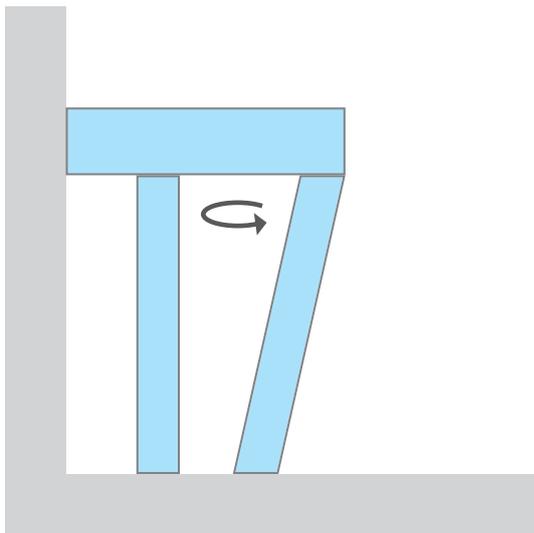


Unterbau drehbar

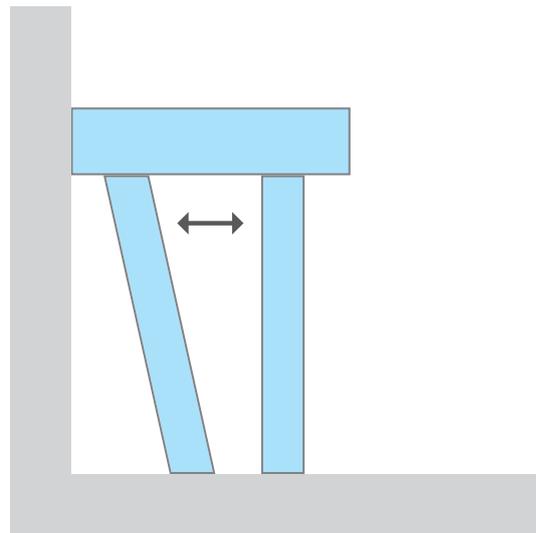

Unterbau frei positionierbar

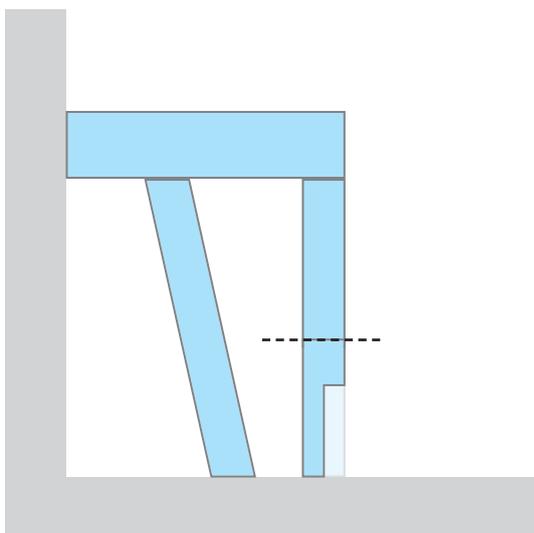

1-Schnitt-Discreto-Montage: Frontelement ist zur Integration des Fundo Riolito Discreto Wandablaufs modifizierbar.

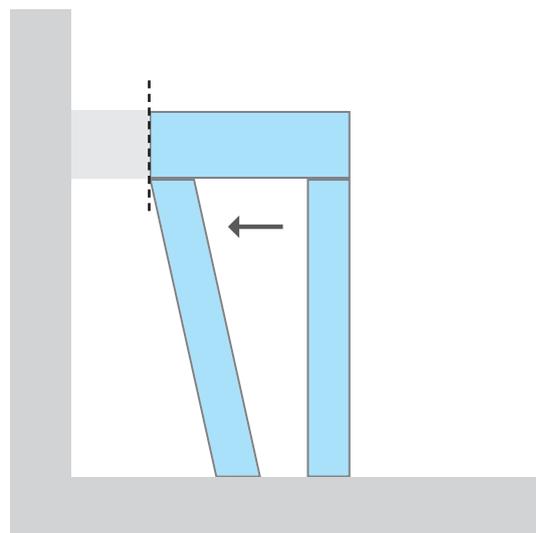

Sitzfläche variabel zu kürzen



A Systemaufbau Duschlösung mit Sanoasa Ecksitz

Verwendete Produkte

- 1 wedi Sanoasa Ecksitz ▫ platzsparende Sitzgelegenheit
- 2 **NEU:** wedi Nische ▫ zur Schaffung zusätzlicher Ablageflächen in Dusche und Bad
- 3 wedi Fundo Primo ▫ Bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung
- 4 wedi Bauplatten ▫ zum Aufbau von Wand- und Nischenlösungen
- 5 wedi 610 ▫ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen sowie als Montagekleber
- 6 wedi Fundo Dicht-Set ▫ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 7 wedi Tools Armierband ▫ zur Armierung von Stöße





B

Systemaufbau Duschlösung mit Sanoasa Sitzbank

Verwendete Produkte

- 1 **NEU:** wedi Sanoasa Sitzbank 4 ▪ Sitzbank, gerade
- 2 **NEU:** wedi Nische ▪ zur Schaffung zusätzlicher Ablageflächen in Dusche und Bad
- 3 **wedi Fundo Primo** ▪ Duschelement, hier mit dezentraler Punktentwässerung
- 4 **wedi Bauplatten** ▪ zum Verkleiden von Wand-, Boden- und Deckenflächen sowie zum Erstellen von Nischenlösungen
- 5 **wedi Tools Dichtmanschette** ▪ Flexible Abdichtung für Rohrleitungen
- 6 **wedi Tools Wannendichtband** ▪ zum sicheren Eindichten von Wannen und Duschtassen





02

03

04

05

Für die besten Systeme nur das beste Material

01 **Wasserdicht**

Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig.

02 **Stabil**

Die zementäre Oberfläche bildet dank eingelassenem Gewebe einen enorm starken und stabilen Haftuntergrund.

03 **Wärmedämmend**


Alle Bauplattensysteme sind wärmedämmend, sparen Energiekosten und schützen nachhaltig vor Feuchtigkeit und Schimmel.

04 **Geprüftes & zugelassenes System**

Die Prüfzeugnisse ETA und abP* dokumentieren, dass wedi Produkte geprüfte Abdichtungssysteme für Nassräume sind. Für maximale Sicherheit bei verkürzter Verlegezeit.

05 **Emissionsarm**

Die Produkte erfüllen die Anforderungen des AgBB Schemas (D) sowie der belgischen und französischen VOC-Verordnung. Der Wert A+ steht dabei für sehr emissionsarme, gesundheitlich unbedenkliche Produktsysteme.

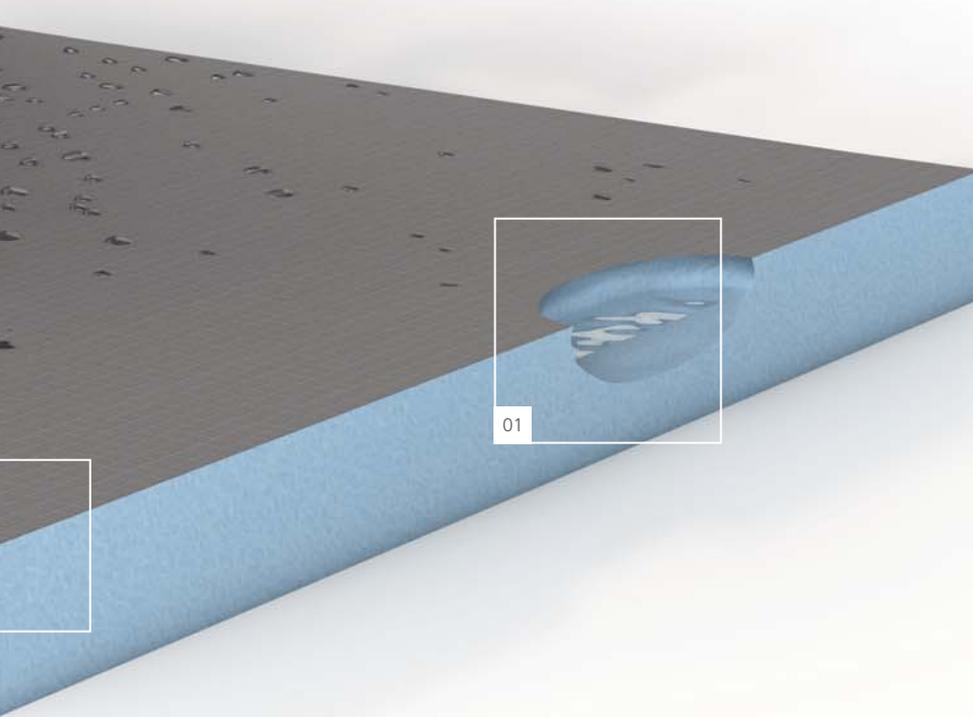


01

* abP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen auch im hochbelasteten Bereich

wedi Sanoasa Sitzbänke 1–4


Komfort bedeutet für jeden etwas anderes. Doch das Gefühl der Ruhe und Entspannung beim Sitzen unter der Dusche ist für jeden ein Erlebnis. Die wedi Sanoasa Sitzbänke bieten viel Platz zum Erholen und zur bequemen Körperpflege.

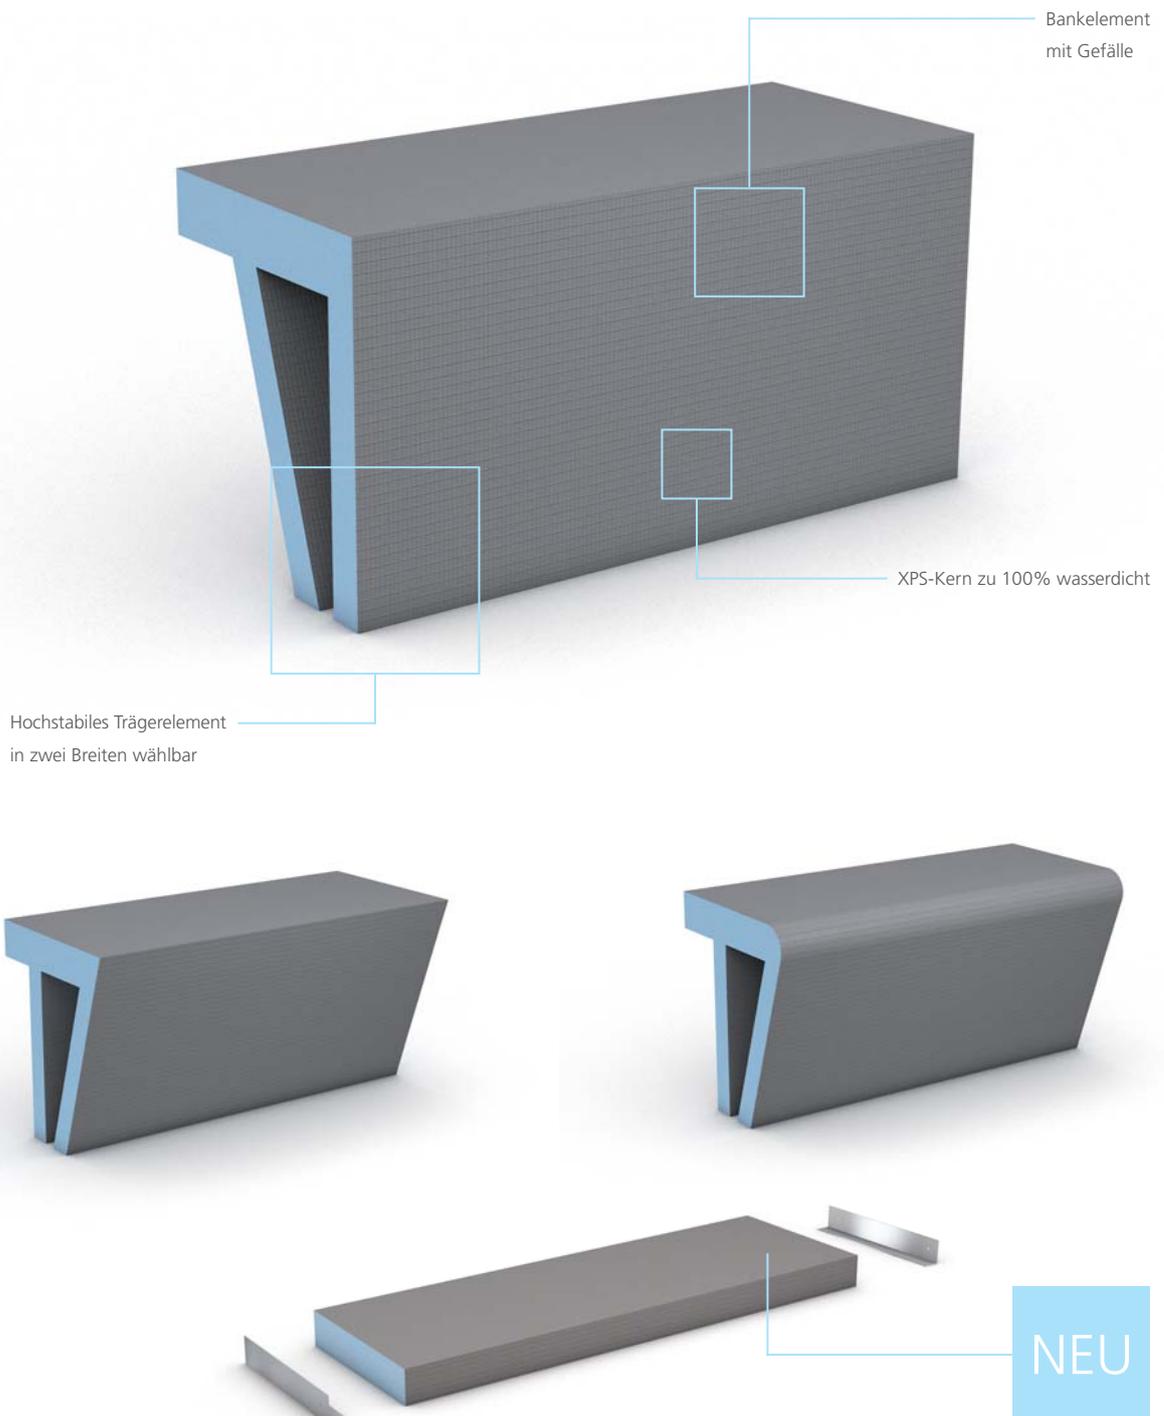

wedi Sanoasa Ecksitz

Ein feines Detail mit starker Wirkung. Der Ecksitz in puristisch dreieckiger Form ist in zwei Formaten erhältlich und lädt zu einer entspannten Wohlfühl-Pause unter der Dusche ein.

Einfach stark: bis
150 kg belastbar

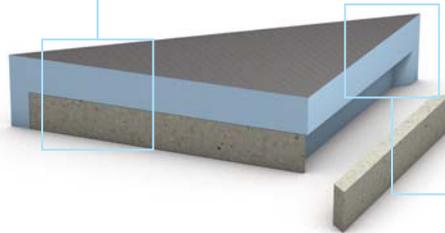


nachträglich in verfliesen
Duschen montierbar

wedi Nischen

Die wedi Nischenlösungen sind praktisch und ästhetisch zugleich. Ihre großzügige Formgebung unterstreicht den extravaganen Charakter in einem Bad und dient zudem als bequeme Ablagefläche. Besonders im kleineren Gästebad bieten sie Extraplatz für eine Vielzahl von Duschutensilien oder persönlichen Dekorationsideen.

XPS-Kern zu 100% wasserdicht

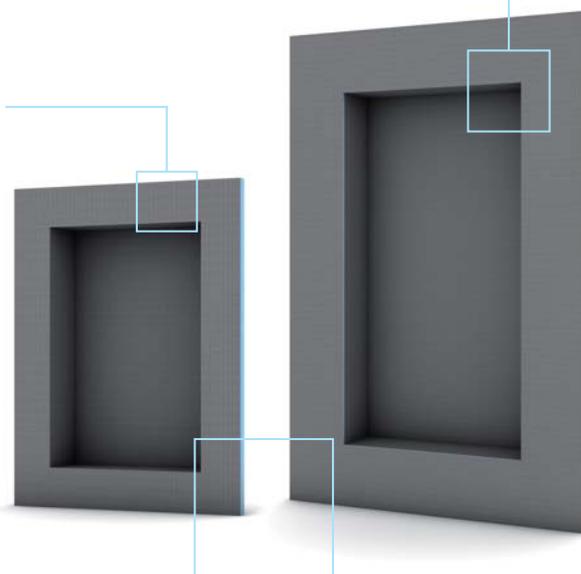


Leichte Integration in das
wedi Standardsortiment

Verschiedene Größen

NEU

Dichtmanschetten

Die dehnbaren und vlieskaschierten wedi Dichtmanschetten eignen sich für die Abdichtung von Rohrleitungen unter keramischen Belägen in Dusch- und Nassräumen. Erhältlich in den Nennweiten DN 15 – 35, DN 40 – 75 und DN 90 – 125 bieten sie für unterschiedlich große Durchführungen und verschiedenste Anwendungen stets eine sichere Abdichtungslösung.

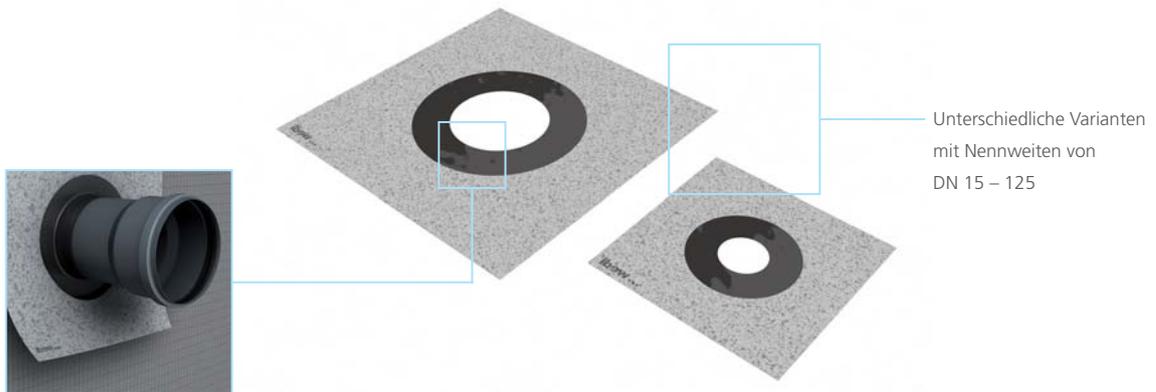


wedi Butyl-Wannendichtband – optional im Set mit selbstklebendem Entkopplungsteifen

Das vlieskaschierte wedi Tools Wannendichtband besteht aus einem TPE-beschichteten Polypropylenvlies mit aufgezogenem Butylstreifen. Es verfügt über gute Haftungseigenschaften und eignet sich zum sicheren Eindichten von Wannen und Duschtassen aus Stahl-Emallie, Acryl oder ähnlichen Materialien. Optional ist es im Set mit dem selbstklebenden Entkopplungsstreifen erhältlich, der einen Spannungsausgleich zwischen Wanne und der angrenzenden Wand schafft.



wedi Hohlraumdübel-Set


Alles, was man zur Fixierung nach der Verfliesung braucht. Mit dem Hohlraum-Dübel-Set können Bad-Accessoires, wie z. B. Spiegel, Seifenspender oder Handtuchhalter, schnell und einfach befestigt werden.

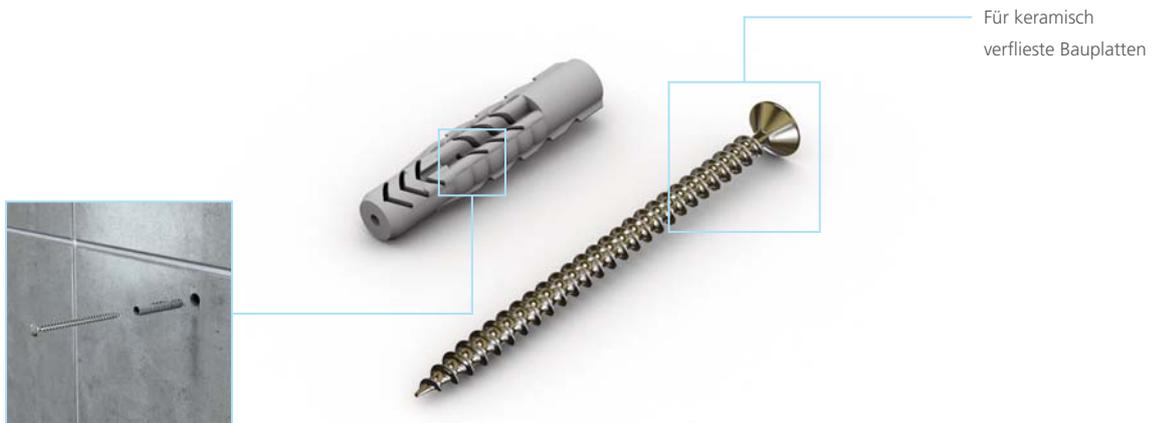

wedi Befestigungs-Set

Für sicheren Halt unter der Fliese. Schwere Gegenstände, wie z. B. Armaturen oder Glastüren, lassen sich mit dem Befestigungs-Set sicher montieren. Je nach Last kann die kleinere oder größere im Set enthaltene Verstärkungsplatte verwendet werden. Diese wird einfach in eine entsprechende Aussparung mit wedi 610 in die wedi Bauplatte integriert.

Stabiler Verbundwerkstoff
in zwei Formaten

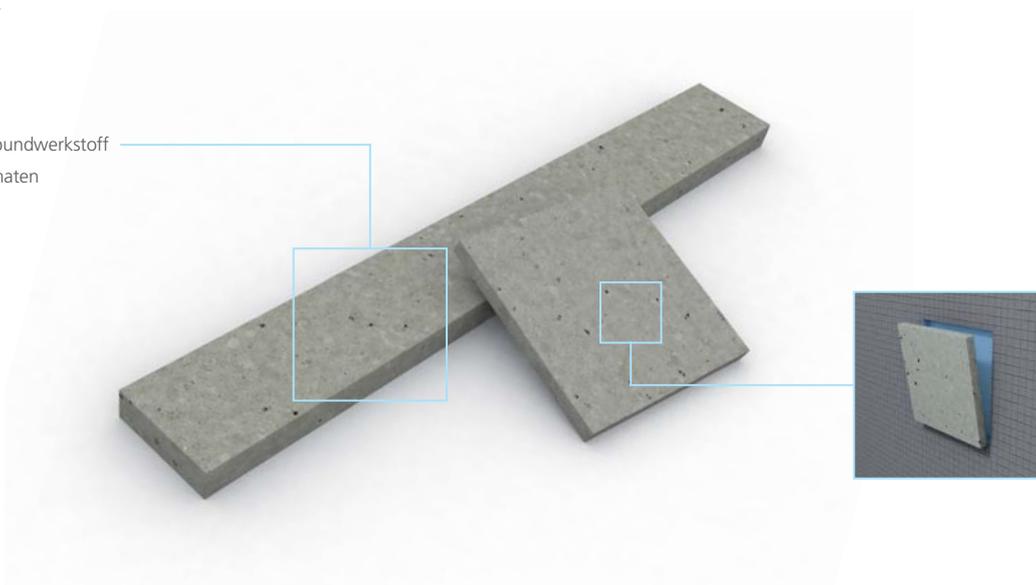

wedi Sanoasa Sitzbank 1

	Bezeichnung	Länge x Tiefe x Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Sitzbank 1, gerade	900 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/020
wedi Sanoasa Sitzbank 1, gerade	1200 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/021	

wedi Sanoasa Sitzbank 2

	Bezeichnung	Länge x Tiefe x Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Sitzbank 2, schräg	900 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/022
wedi Sanoasa Sitzbank 2, schräg	1200 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/023	


wedi Sanoasa Sitzbank 3

	Bezeichnung	Länge x Tiefe x Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Sitzbank 3, gerundet	900 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/024
wedi Sanoasa Sitzbank 3, gerundet	1200 x 380 x 454 mm	1 Stück	07-64-47/025	

wedi Sanoasa Sitzbank 4

	Bezeichnung	Länge x Tiefe x Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Sitzbank 4, gerade, freitragend, 3-seitig angeschlagen	1200 x 380 x 80 mm	1 Stück	07-64-47/041

wedi Sanoasa Ecksitz

	Bezeichnung	Länge x Tiefe x Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Ecksitz, Größe M	600 x 300 x 100 mm	1 Stück	07-37-84/302
wedi Sanoasa Ecksitz, Größe L	800 x 400 x 100 mm	1 Stück	07-37-84/402	

wedi Nischen

	Bezeichnung	Innenmaß: Breite × Höhe × Tiefe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Nische, 20/40, Rahmenflansch 10,0 mm	234 x 434 x 100 mm	1 Stück	07-43-15/410
	wedi Nische, 30/60, Rahmenflansch 10,0 mm	334 x 634 x 100 mm	1 Stück	07-43-15/411
	wedi Nische, 20/40, Rahmenflansch 12,5 mm	234 x 434 x 70 mm	1 Stück	07-43-15/20
	wedi Nische, 30/60, Rahmenflansch 12,5 mm	334 x 634 x 70 mm	1 Stück	07-43-15/421

wedi Tools ■ Dichtmanschetten

	Bezeichnung	Abmessungen	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert, dehnbar, geeignet für 1/2 bis 3/4 Zoll Durchführungen	120 x 120 mm	10 Stück	09-51-20/050
	wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert, dehnbar DN 40 – 75	150 x 150 mm	5 Stück	09-51-10/361
	wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert, dehnbar DN 90 – 125, auch für Armaturen geeignet	250 x 250 mm Ø 135 mm	5 Stück	09-51-10/362

wedi Tools ■ Butyl-Wannendichtband

	Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Butyl-Wannendichtband	3600 x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/360
	wedi Butyl-Wannendichtband + selbstklebender Entkopplungsteifen	3600 x 120 mm 3600 x 30 mm	1 Set	09-51-10/363



wedi Tools ■ Hohlraumdübel-Set

	Bezeichnung	Durchmesser × Länge	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Hohlraumdübel-Set, 10 Dübel und 10 Schrauben	Schrauben: Ø 4,5 × 60 mm Dübel: Ø 6,0 × 35 mm	1 Beutel	20-65-53/004
				

wedi Tools ■ Befestigungs-Set

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Anzahl / Set	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Befestigungs-Set, Verbundwerkstoff	400 × 50 × 15 mm 100 × 100 × 8 mm	2 Stück 12 Stück	20-65-53/001





- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Island
- Italien
- Kanada
- Kroatien

- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen

- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowenien

- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
 www.wedi.eu

